


Quick Setup Guide

Guía de configuración rápida

Label Printer
QL-710W/720NW

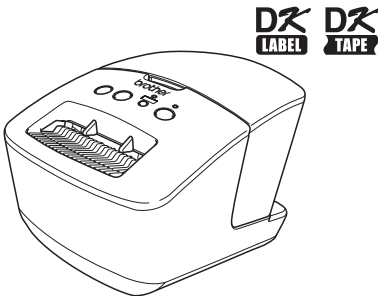

ENGLISH

ESPAÑOL

Be sure to read and understand this guide before using the machine. We recommend that you keep this guide nearby for future reference.

Asegúrese de leer y comprender esta guía antes de utilizar la máquina. Le recomendamos que la conserve a mano para futuras consultas.

Thank you for purchasing the Brother QL-710W/720NW.
This guide briefly describes the steps to start using the Brother QL-710W/720NW.
See the User's Guide for details. The User's Guide can be found in the Manuals folder of the included CD-ROM.

We strongly recommend that you read this guide carefully before using the Brother QL-710W/720NW, and then keep it nearby for future reference.

We provide service & support for users who register their products on our website. We recommend that you take this opportunity to register with us by visiting us at:

Online User Registration
<http://registermybrother.com/>

Online Support Page
<http://solutions.brother.com/>

NOTE: It is also possible to access the above sites from the online user registration window of the included CD-ROM. We look forward to your registration.

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (For USA Only)

Responsible Party: Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA
TEL: (908) 704-1700

declares that the product

Product Name: Label Printer
Model Number: QL-710W/720NW

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Important

The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.
A shielded interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.
Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION: To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, use only the supplied antenna. Unauthorized antenna, modification, or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations.

International ENERGY STAR® Compliance Statement

The purpose of the International ENERGY STAR® Program is to promote the development and popularization of energy-efficient office equipment.

As an ENERGY STAR® Partner, Brother Industries, Ltd. has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.



■IMPORTANT NOTE

This product is approved for use in the country of purchase only. Do not use this product outside the country of purchase as it may violate the wireless telecommunication and power regulations of that country.

This product supports Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008/Mac OS X 10.5.8 - 10.7.

Windows® XP in this document represents Windows® XP Professional and Windows® XP Home Edition. In addition, Windows® XP in this document does not represent Windows® XP x64 Edition.

Windows Vista® in this document represents all editions of Windows Vista®.

Windows® 7 in this document represents all editions of Windows® 7.

Windows Server® 2003 in this document represents Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 R2. In addition, Windows Server® 2003 in this document does not represent Windows Server® 2003 x64 Edition.

Windows Server® 2008 in this document represents all editions of Windows Server® 2008 and Windows Server® 2008 R2.

Brother™ Two Year Limited Warranty and Replacement Service (USA Only)

Who is covered:

- This limited warranty ("warranty") is given only to the original end-use/retail purchaser (referred to in this warranty as "Original Purchaser") of the accompanying product, consumables and accessories (collectively referred to in this warranty as "this Product").
- If you purchased a product from someone other than an authorized Brother reseller in the United States or if the product was used (including but not limited to floor models or refurbished product by someone other than Brother), prior to your purchase you are not the Original Purchaser and the product that you purchased is not covered by this warranty.

What is covered:

- This Product includes a Machine and Consumable and Accessory Items. Consumable and Accessory Items may include but are not limited to label and tape rolls/cassettes, cutters, adaptor, carrying cases, batteries and print servers. Except as otherwise provided herein, Brother warrants that the Machine and the accompanying Consumable and Accessory Items will be free from defects in materials and workmanship, when used under normal conditions.
- This warranty applies only to products purchased and used in the United States. For products purchased in, but used outside, the United States, this warranty covers only warranty service within the United States (and does not include shipping outside the United States).

What is the length of the Warranty Periods:

- Machines: two year from the original purchase date.
- Accompanying Consumable and Accessory Items: 90 days from the original purchase date or the rated life of consumable, whichever comes first.

What is NOT covered:

This warranty does not cover:

- (1) Physical damage to this Product;
 - (2) Damage caused by improper installation, improper or abnormal use, misuse, neglect or accident (including but not limited to transporting this Product without the proper preparation and/or packaging);
 - (3) Damage caused by another device or software used with this Product (including but not limited to damage resulting from use of non Brother™ brand parts and Consumable and Accessory Items);
 - (4) Consumable and Accessory Items that expired in accordance with a rated life; and,
 - (5) Problems arising from other than defects in materials or workmanship.
- This limited warranty is VOID if this Product has been altered or modified in any way (including but not limited to attempted warranty repair without authorization from Brother and/or alteration/removal of the serial number).

What to do if you think your Product is eligible for warranty service:

Report your issue to our Customer Service Hotline at 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) or to a Brother Authorized Service Center **within the applicable warranty period**. Supply Brother or the Brother Authorized Service Center with a copy of your dated bill of sale showing that this Product was purchased within the U.S.. For the name of local Brother Authorized Service Center(s), call 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) or visit www.brother-usa.com.

What Brother will ask you to do:

After contacting Brother or a Brother Authorized Service Center, you may be required to deliver (by hand if you prefer) or send the Product properly packaged, freight prepaid, to the Authorized Service Center together with a photocopy of your bill of sale.

You are responsible for the cost of shipping, packing product, and insurance (if you desire).

You are also responsible for loss or damage to this Product in shipping.

What Brother will do:

If the problem reported concerning your Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Items is covered by this warranty and if you first reported the problem to Brother or an Authorized Service Center within the applicable warranty period, Brother or its Authorized Service Center will repair or replace the Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Items at no charge to you for parts or labor. The decision as to whether to repair or replace the Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Items is made by Brother in its sole discretion.

Brother reserves the right to supply a refurbished or remanufactured replacement Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Items and use refurbished parts provided such replacement products conform to the manufacturer's specifications for new product/parts.

The repaired or replacement Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Items will be returned to you freight prepaid or made available for you to pick up at a conveniently located Authorized Service Center.

If the Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Items are not covered by this warranty (either stage), you will be charged for shipping the Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Items back to you and charged for any service and/or replacement parts/products at Brother's then current published rates.

The foregoing are your sole (i.e., only) and exclusive remedies under this warranty.

What happens when Brother elects to replace your Machine:

When a replacement Machine is authorized by Brother, and you have delivered the Machine to an Authorized Service Center, the Authorized Service Center will provide you with a replacement Machine after receiving one from Brother. If you are dealing directly with Brother, Brother will send to you a replacement Machine with the understanding that you will, after receipt of the replacement Machine, supply the required proof of purchase information, together with the Machine that Brother agreed to replace. You are then expected to pack the Machine that Brother agreed to replace in the package from the replacement Machine and return it to Brother using the pre-paid freight bill supplied by Brother in accordance with the instructions provided by Brother. Since you will be in possession of two machines, Brother will require that you provide a valid major credit card number.

Brother will issue a hold against the credit card account number that you provide until Brother receives your original Product and determines that your original Product is entitled to warranty coverage. Your credit card will be charged up to the cost of a new Product only if: (i) you do not return your original Product to Brother within five (5) business days; (ii) the problems with your original Product are not covered by the limited warranty; (iii) the proper packaging instructions are not followed and has caused damage to the product; or (iv) the warranty period on your original Product has expired or has not been sufficiently validated with a copy of the proof of purchase (bill of sale).

The replacement Machine you receive (even if refurbished or remanufactured) will be covered by the balance of the limited warranty period remaining on the original Product, plus an additional thirty (30) days. You will keep the replacement Machine that is sent to you and your original Machine shall become the property of Brother. **Retain your original Accessory Items and a copy of the return freight bill, signed by the courier.**

Limitations:

Brother is not responsible for damage to or loss of any equipment, media, programs or data related to the use of this Product. Except for that repair or replacement as described above, Brother shall not be liable for any direct, indirect, incidental or consequential damages or specific relief. Because some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you.

THIS WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WRITTEN OR ORAL, WHETHER EXPRESSED BY AFFIRMATION, PROMISE, DESCRIPTION, DRAWING, MODEL OR SAMPLE. ANY AND ALL WARRANTIES OTHER THAN THIS ONE, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY DISCLAIMED.

- This Limited Warranty is the only warranty that Brother is giving for this Product. It is the *final expression and the exclusive and only statement* of Brother's obligations to you. It replaces all other agreements and understandings that you may have with Brother or its representatives.
- This warranty gives you certain rights and you may also have other rights that may vary from state to state.
- This Limited Warranty (and Brother's obligation to you) may not be changed in any way unless you and Brother sign the same piece of paper in which we (1) refer to this Product and your bill of sale date, (2) describe the change to this warranty and (3) agree to make that change.

Important:

We recommend that you keep all original packing materials, in the event that you ship this Product.

Important Information

Should you have questions, or need information about your Brother Product, we have a variety of support options for you to choose from:

USA-Customer Service:
Customer Service
1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

Customer Service
1-901-379-1210 (fax)

Website
www.brother-usa.com

Supplies / Accessories
www.brothermall.com
or 877-552-6255

BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
100 SOMERSET CORPORATE BLVD.
BRIDGEWATER, NEW JERSEY 08807-0911

Record your model and serial number and your date and location of Purchase below for your records. Keep this information with your proof of purchase (bill of sale) in case your Product requires service.

Model # _____

Serial # _____

Date of purchase: _____

Store where purchased: _____

Location of store: _____

Important: We recommend that you keep all original packing materials, in the event that you need to ship the machine.

Save Time - Register On-Line!

Don't stand in line at the post office or worry about lost mail. Visit us on-line at
www.registermybrother.com

Your product will immediately be registered in our database and you can be on your way!
Also, while you're there, look for contests and other exciting information!



Contents

Contents	1
General Information	2
To use the machine safely	3
General Precautions	5
1 Unpacking the QL-710W/720NW	7
2 Parts Description	8
Main Printing Unit	8
3 Connecting the Power Supply	8
4 Setting the DK Roll	9
5 Installing the Software	10
For USB interface users (Windows®)	11
For USB interface users (Macintosh)	13
For wired network interface users (Windows®) (QL-720NW only)	15
For wired network interface users (Macintosh) (QL-720NW only)	18
For wireless network interface users	20
For Windows® users	23
For Macintosh users	29
6 Installing and using other software	32
BRAdmin Light (Windows®)	32
BRAdmin Light (Macintosh)	33
P-touch Editor Lite LAN (Windows®)	34
7 Start P-touch Editor Help	35
For Windows®	35
For Macintosh	36

General Information

■ Compilation and Publication Notice

Under the supervision of Brother Industries Ltd., this guide has been compiled and published, covering the latest product's descriptions and specifications.

The contents of this guide and the specifications of this product are subject to change without notice.

Brother reserves the right to make changes without notice in the specifications and materials contained herein and shall not be responsible for any damages (including consequential) caused by reliance on the materials presented, including but not limited to typographical and other errors relating to the publication.

The screen images in this guide can be differed depending on your OS or printer.

© 2012 Brother Industries Ltd. All rights reserved.

■ Trademarks

The Brother logo is a registered trademark of Brother Industries, Ltd.

Brother is a registered trademark of Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corp. in the United States and/or other countries. Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPod touch, iPad and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the United States and other countries.

Wi-Fi and Wi-Fi Alliance are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Protected Setup, WPA, and WPA2 are marks of the Wi-Fi Alliance.

Android is a trademark of Google Inc.



The names of other software or products used in this document are trademarks or registered trademarks of the respective companies that developed them.

Each owner whose software title is mentioned in this document has a Software License Agreement specific to its proprietary programs.

Any trade names and product names of companies appearing on Brother products, related documents and any other materials are all trademarks or registered trademarks of those respective companies.

■ Symbols Used in this Guide

The symbols used throughout this guide are as follows:

-  This symbol shows information or directions that should be followed. If ignored, the result may be injury, damage, or failed operations.
-  This symbol shows information or directions that can help you better understand and use the machine more efficiently.

■ Open Source Licensing Remarks

This product includes open-source software.



Please see Open Source Licensing Remarks and Copyright information on the supplied CD-ROM.

(For Windows®) "X:\License.txt"(where X is your drive letter).








(For Macintosh) Double-click the CD-ROM icon on your desktop. Then double-click the Utilities icon. License.rtf will appear.

To use the machine safely

Read and understand all of these instructions and save them for later reference. Follow all warnings and instructions marked on the product.

 WARNING	Indicates a potentially hazardous situation which, if the product is handled without following the warnings and instructions, could result in death or serious injuries.
 CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation which, if the product is handled without following warnings and instructions, may result in minor or moderate injuries, and/or property damage.

The symbols used in the manuals for this product are as follows:









	Action NOT allowed		DO NOT disassemble the product.
	DO NOT splash the product with or immerse the product in water.		DO NOT touch a specified part of the product.
	Mandatory action		Unplugging
	Alerts to the possibility of electrical shock		

■ To use the machine safely

WARNING

Follow these guidelines to avoid fire, electric shock, or other damage.

■ The Machine

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">  Do not use the printer in special environments, such as near medical equipment. Electromagnetic waves may cause the medical equipment to malfunction.  Users with heart pacemakers should move away from the machine if they sense any abnormalities.  Dispose of plastic bags correctly and keep away from babies and children. Do not wear or play with plastic bags.  Unplug the power cord immediately and stop using the machine if you notice any abnormal odor, heat, smoke, discoloration, deformation or anything unusual whilst the machine is in. | <ul style="list-style-type: none">  Do not disassemble the machine. For inspection, adjustment and repair of the machine, contact the retail outlet where the machine was purchased or your local authorized service center.  Do not drop, hit or otherwise bang the machine.  Do not place the machine in a location where it could get wet, such as a kitchen, bathroom, or near a humidifier. Doing so could cause an electrical shock or fire.  Do not allow any liquids, such as coffee, juice and other beverages, vase water and flower preservatives, or pet bodily fluids, to come into contact with the machine. |
|--|--|

⚠ WARNING

- ⊘ Do not use the machine with foreign objects in it. Do not drop any metal objects such as paper clips and staples into the machine. If water or any foreign objects should enter the machine, unplug the power cord from the electric outlet and remove the foreign object. If necessary, contact the retail outlet where the machine was purchased or your local authorized service center.
- ⊘ Do not allow organic solvents (benzene, paint thinner, nail polish remover, deodorizer, etc.) to come into contact with the machine and its connecting cables. Doing so may cause the equipment to deform or dissolve, and there may be a risk of electrical shock or fire.
- ⚠ Do not touch the machine during a severe thunderstorm, as this may result in electrical shock.
- ⚠ Make sure to turn off the machine and remove the power cord from the electrical outlet when cleaning the machine. Failure to do so could cause an electrical shock or fire.
- ⚠ To avoid possible fire or electrical shock, never disassemble the machine or allow it to get wet.
- ⚠ Do not use paint thinner, benzene, alcohol or any other organic solvents to clean the machine. Doing so may cause damage to the surface finish. Use a soft, dry cloth to clean the machine.
- ⚠ Do not put any heavy objects or objects containing water on top of the machine. If water or any foreign object enters the machine, contact the retail outlet where the machine was purchased or your local authorized service center. If you continue to use the machine with water or a foreign object in the machine, the machine may be damaged or personal injury could result.

Follow these guidelines to avoid fire, electric shock, or other damage.

■ Power Cord

- ⊘ Use only the authorized power source (120V AC) for the machine.
- ⚠ Use only the power cord included with the machine.
- ⚠ Do not handle the power cord or plug if your hands are wet.
- ⊘ Do not overload the electrical outlet with too many appliances or plug the power cord into a damaged electrical outlet.
- ⊘ Do not cut, damage, alter or place heavy objects on the power cord.
- ⚠ Regularly remove the power plug from the electrical outlet, and clean the base of the prongs and between the prongs. If you leave the power plug in the electrical outlet for an extended period of time, dust will accumulate at the base of the power plug prongs. This could cause a short circuit that may result in a fire.
- ⊘ Do not use the power cord if it is damaged.
- ⚠ Ensure the power cord is correctly inserted into the electrical outlet.
- ⚠ Do not pull the power cord when removing the power plug from the electrical outlet. Doing so could cause an electrical shock or fire.
- ⊘ Do not damage the power cord in the following ways as it may result in an electrical shock, fire or machine malfunction.
 - Modifying the cord
 - Forcibly bending the cord
 - Placing the cord near a hot object
 - Pulling the cord
 - Twisting the cord
 - Tying the cord
 - Placing a heavy object on the cord
 - Squeezing the cord into a narrow place
 - Hanging the cord on a metal object
 - Folding the cord back and forth
 - Pushing the cord against a wall
- ⊘ Do not use an extension cord, as this may result in a fire, electrical shock, or damage to the machine.

⚠ CAUTION

Follow these guidelines to avoid fire, electric shock, or other damage.

■ The Machine

- ⓘ The machine may malfunction if left near a television, radio, etc. Do not use the machine near any machine that can cause electromagnetic interference.
- ⓘ Ensure that small children do not put their fingers in the moving parts or openings of the machine.
- ⓘ The electrical outlet should be close to the machine and be easily accessible.
- ⓘ Do not touch the cutter. Personal injury could result.
- ⓘ When the machine is not being used, store it out of the reach of children. In addition, do not allow children to put machine parts or labels in their mouths. If any object has been swallowed, seek medical attention.
- ⓘ Do not place the machine in areas exposed to direct sunlight, near heaters or other hot appliances, or in any area exposed to extremely high or low temperatures, high humidity or excessive dust. Doing so could cause the machine to malfunction.
- ⊘ Do not hold or lift the machine by the DK Roll cover. The cover could come off and the machine could fall and become damaged.
- ⊘ Do not hold the machine with only one hand. The machine may slip out of your hand.
- ⊘ Make sure of the correct orientation and procedure when attaching the various cables and optional products. In addition, use only the specified cables and optional products. Failure to do so could cause a fire or personal injury. Follow the instructions in the manual to correctly attach the equipment.
- ⊘ Do not remove the labels (labels indicating operations, product number, etc.) attached to the machine.

■ Power Cord

- ⓘ If the machine will not be used for an extended period, remove the power cord from the electrical outlet.

■ Cutter

- ⊘ Do not touch the blade of the cutter.
- ⊘ Do not open the top cover when the cutter is operating.

■ Installation/Storage


- ⓘ Put the machine on a flat, stable surface
- ⊘ Do not put any heavy objects on top of the machine.

General Precautions

■ The Machine

- The machine is a precision machine. Do not drop, hit or otherwise bang the machine.
- Do not lift the machine by the DK Roll compartment cover. The cover could come off and the machine could fall and become damaged.
- Do not insert any objects into or block the label output slot, USB port, Serial port or LAN port.
- Use only the interface cable (USB cable) included with the machine.
- When not in use for an extended period, remove the DK Roll from the machine.
- Do not attempt to print labels while the DK Roll cover is open.

■ DK Roll (DK Label and DK Tape)

- Use only genuine Brother accessories and supplies (with  marks). Do not use any unauthorized accessories or supplies.
- If the label is attached to a wet, dirty, or oily surface, it may peel off easily. Before applying the label, clean the surface to which the label will be applied.
- DK Rolls use thermal paper or film that can fade in color or peel off surfaces if exposed to ultraviolet light, wind or rain.
- Do not expose the DK Rolls to direct sunlight, high temperatures, high humidity, or dust. Store in a cool, dark place. Use the DK Rolls soon after opening the package.
- Scratching the printed surface of the label with your finger nails or metal objects, or touching the printed surface with hands dampened by water or sweat can cause the color to change or fade.
- Do not apply labels to any persons, animals, or plants. In addition, never apply labels to public or private property without permission.
- As the end of the DK Roll is designed to not adhere to the label spool, the last label may not be cut properly. If this happens, remove the remaining labels, insert a new DK Roll, and reprint the last label.

Note: To account for this, the number of DK Labels included on each DK Roll may be more than indicated on the package.

- When a label is removed after being applied to a surface, a portion of the label may remain.
- Prior to using CD/DVD labels, be sure to follow the instructions in your CD/DVD player's instruction guide regarding applying CD/DVD labels.
- Do not use CD/DVD labels in a slot loading CD/DVD player, for example a CD player in a car where the CD is slid into a slot in the CD player.
- Do not peel off the CD/DVD label once it is applied to the CD/DVD, a thin surface layer may come off, resulting in damage to the disk.
- Do not apply CD/DVD labels to CD/DVD disks designed for use with ink jet printers. Labels peel off these disks easily and using disks with peeled labels can result in loss or damage of data.
- When applying CD/DVD labels, use the applicator included with the CD/DVD label rolls. Failure to do so could cause damage to the CD/DVD player.
- Users shall take full responsibility for applying CD/DVD labels. Brother accepts no responsibility for any loss or damage of data caused by the inappropriate use of CD/DVD labels.
- Be careful not to drop the DK Roll.
- DK Rolls use thermal paper and thermal film. Both the label and print will fade with sunlight and heat. Do not use DK Rolls for outdoor use that requires durability.
- Depending on the area, material, and environmental conditions, the label may unpeel or become irremovable, or the color of the label may change or be transferred to other objects. Before applying the label, check the environmental conditions and the material. Test the label by affixing a small piece of it to an inconspicuous area of the intended surface.


■ CD-ROM and Software

- Do not scratch or subject the CD-ROM to high or low temperatures.
- Do not put heavy objects on the CD-ROM or apply force to the CD-ROM.
- The software contained on the CD-ROM is meant for use with this machine only. See the License on the CD-ROM for details. This software may be installed on multiple computers for use in an office, etc.


1 Unpacking the QL-710W/720NW

Check that the package contains the following before using the printer. If any item is missing or damaged, contact your Brother dealer.


QL-710W/720NW

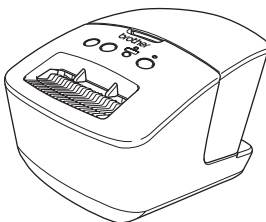

USB cable




Quick Setup Guide

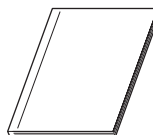

CD-ROM



DK Label & Tape Guide

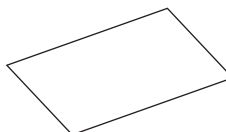


AC Power cord



The plug may differ by countries.

DK Roll (Starter roll)

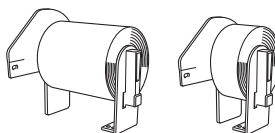


The Brother QL-710W/720NW includes two starter rolls:

- One starter roll of DK Die-cut Standard Address Labels (100 labels)
- One starter roll of DK Continuous Durable Tape (2.4" x 26.2 feet)

2 Parts Description


Main Printing Unit

■Front

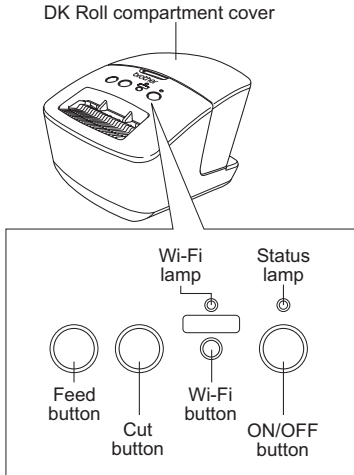

When the Wi-Fi lamp is lit, wired network connections are disabled.


■Rear

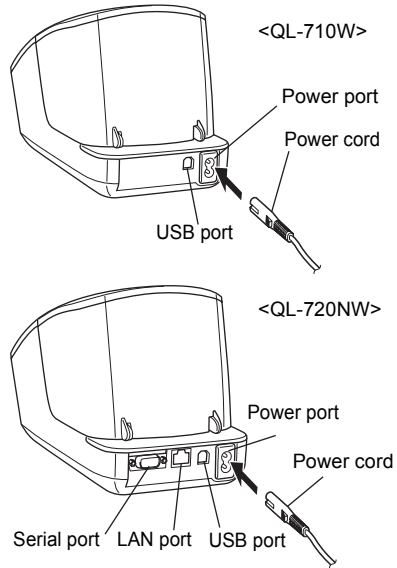

3 Connecting the Power Supply

Connect the power cord to the QL-710W/720NW and then plug the power cord into an electrical outlet.


- ❗ • Check that the electrical outlet is 120V AC before plugging the power cord.
- Unplug the power cord from the electrical outlet after you have finished using the QL-710W/720NW.
- Do not pull the power cord when unplugging it from the electrical outlet. The wire in the power cord may become damaged.
- Do not connect the QL-710W/720NW to the computer until directed to do so when installing the printer driver.

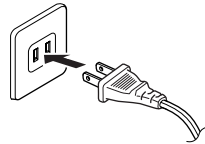

The plug may differ by countries.


4 Setting the DK Roll

- 1** Press and hold the ON/OFF button (⏻) to turn the QL-710W/720NW off. Hold the Brother QL-710W/720NW by the front of the machine, and firmly lift the DK Roll compartment cover to open the cover.

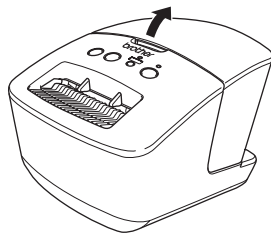


- 2** Put the spool into the spool guides in the DK Roll compartment.

- ⓘ
- Make sure that the spool arms are inserted firmly in the spool guides on the left and right.
 - Insert the spool with the DK Roll into the spool guide located on the right hand side of the Brother QL-710W/720NW.

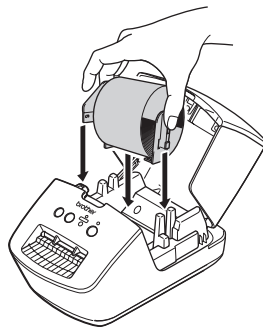


- 3** Thread the end of the DK Roll into the slot until it aligns to the area shown on the right.

- ⓘ
- Align the end of the roll with the upright edge of the label output slot.

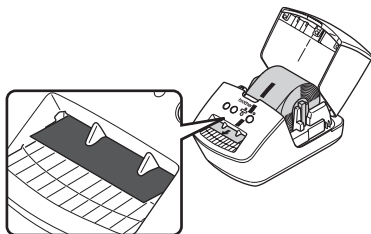

- 4** Close the DK Roll compartment cover.

- ✍
- When you press the ON/OFF button (⏻) to turn the Brother QL-710W/720NW on, the end of the DK Die-cut Label is aligned automatically.

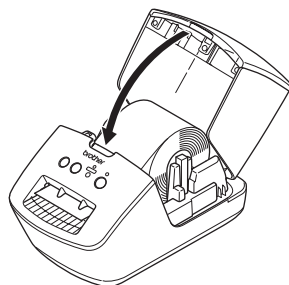

5 Installing the Software

This section explains how to install P-touch Editor 5.0, the printer driver, P-touch Update Software and Printer Setting Tool using the Standard Installation option.


The procedure for installing the software varies depending on the OS of the computer. The screens may differ depending on your operating system.

In the following steps, you will see QL-XXX. Read "XXX" as your printer name. The printer names in the following screens may differ from your purchased printer name.


The screens displayed may differ between the QL-710W and QL-720NW. The screens of the QL-720NW are used in the explanations in this manual.

Installation procedure is subject to change without notice.


- ! If your computer does not have a CD-ROM drive you can download the latest drivers, manuals and utilities for your model from the Brother Solutions Center at <http://solutions.brother.com/>. Some software applications included on the CD-ROM may not be available as a download.

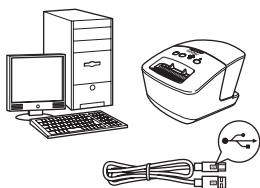

For USB interface cable
Windows[®], go to page 11
Macintosh, go to page 13

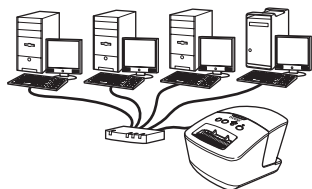

**For Wired Network
(QL-720NW only)**
Windows[®], go to page 15
Macintosh, go to page 18

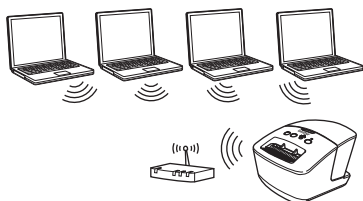

For Wireless Network
Windows[®] and Macintosh,
go to page 20

For USB interface users (Windows®)


■ Before you install

Make sure that your computer is ON and you are logged on with Administrator rights.

- ❗ • DO NOT connect the USB cable yet.
- If there are any programs running, close them.

■ Installing the software for USB interface cable.

1 Insert the installer CD-ROM into your CD-ROM drive. If the model name screen appears, choose your printer. If the language screen appears, choose your language.

 If the CD-ROM menu is not displayed automatically, open the files on the CD-ROM and double click [**Start.exe**].

2 Click [**Standard Installation**].



Installation items:

1 Standard Installation

Installs P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Setting Tool, User's Guide and Printer Driver.

2 User's Guides

Displays the User's Guide, Software User's Guide and Network User's Guide.

3 Custom Installation

Individually installs P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Setting Tool, Printer Driver, User's Guide and P-touch Editor Lite LAN.

4 Network Utility

Installs BRAdmin Light utility.

5 Brother Support


Displays the link to Brother Solutions Center.

- You can use the Printer Setting Tool to configure various printer settings when the printer is connected to the computer via USB.


Note that the printer driver must be installed on the computer in order to configure the printer.


3 Read the license agreement and click **[Agree]** if you agree with the terms and conditions.

4 Click **[Install]** to start the installation and follow the on-screen instructions.


 For Windows Vista® and Windows® 7, when the User Account Control screen appears, click **Allow** or **Yes**.

5 Choose **Local Connection (USB)**, and then click **[Next]**. The installation continues.

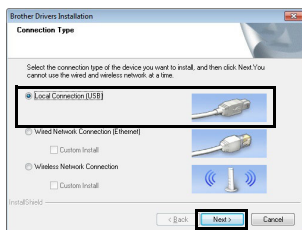

 The QL-710W does not support wired network connections (Ethernet).


6 When instructed, connect the printer to finish the printer driver installation.

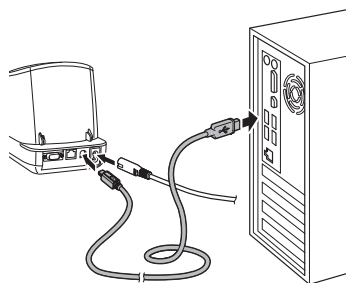

7 When the screen for the online user registration is displayed, click **[OK]** or **[Cancel]**.

- If you choose **[OK]**, you will go to the online user registration page before finishing the installation (recommended).
- If you choose **[Cancel]**, installation continues.

8 Click **[Finish]**. The software installation is now complete.


 When you are asked to restart the computer, click **[Restart]**.

For USB interface users (Macintosh)

■ Before you install

Make sure your machine is connected to the power and your Macintosh is ON. You must be logged on with Administrator rights.

■ Connect the USB cable

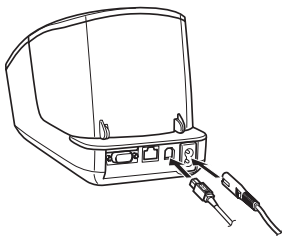

- ⓘ If you are connecting the printer to Macintosh via a USB hub, it may not be detected correctly. If so, connect the printer directly to the USB port on Macintosh.

■ Installing the software for USB interface cable

- 1 Insert the installer CD-ROM into your CD-ROM drive.

- 2 Double-click the **Start Here OSX** icon to install.





Available items:

- 1 **Start Here OSX**
Installs P-touch Editor 5.0, P-touch Update Software and the Printer Driver.
- 2 **Utilities**
Includes BRAdmin Light and the Wireless Device Setup Wizard.
- 3 **Documentation**
Includes the User's Guide, Software User's Guide and Network User's Guide.
- 4 **Brother Support**
Displays the link to On-Line Registration and Brother Solutions Center.

- 3 Follow the on-screen instructions.

- 4 After the installation is completed, press the ON/OFF button (⏻) of the machine to turn on the power.

5 Click in order of [**Apple menu**]-[**System Preferences**], and click **Print & Fax** (Mac OS X 10.5.8 - 10.6) / **Print & Scan** (Mac OS X 10.7). Then click .

6 Click . Choose **Brother QL-XXX** from the list and click [**Add**] to add the printer to the **Print & Fax** (Mac OS X 10.5.8 - 10.6) / **Print & Scan** (Mac OS X 10.7).

7 When the screen returns to the **Print & Fax / Print & Scan** screen, check that **Brother QL-XXX** is added, and close the **Print & Fax / Print & Scan** screen. Now you can use the machine.

The installation of software is now complete.


For wired network interface users (Windows[®]) (QL-720NW only)

■ Before you install

Make sure that your computer is ON and you are logged on with Administrator rights.

- ❗ If there are any programs running, close them.

■ Connect the network cable and press the ON/OFF button (⏻) of the machine to turn on the power

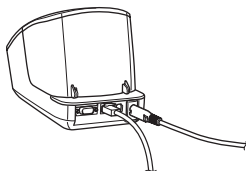

- 📝 Confirm that the Wi-Fi lamp of the printer is not lit.

■ Installing the software for wired network

- 1** Insert the installer CD-ROM into your CD-ROM drive. If the model name screen appears, choose your printer. If the language screen appears, choose your language.

- 📝 If the CD-ROM menu is not displayed automatically, open the files on the CD-ROM and double click [Start.exe].

2 Click [Standard Installation].



📝 Installation items:

① Standard Installation

Installs P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Setting Tool, User's Guide and Printer Driver.

② User's Guide

Displays the User's Guide, Software User's Guide and Network User's Guide.

③ Custom Installation

Individually installs P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Setting Tool, Printer Driver, User's Guide and P-touch Editor Lite LAN.

④ Network Utility

Installs BRAdmin Light utility.


⑤ Brother Support


Displays the link to Brother Solutions Center.

- You can use the Printer Setting Tool to configure various printer settings when the printer is connected to the computer via USB.

Note that the printer driver must be installed on the computer in order to configure the printer.

8 The installation of the Brother drivers will automatically start. The installation screens appear one after another.


 DO NOT cancel any of the screens during the installation. It may take a few seconds for all screens to appear.

 For Windows Vista[®] and Windows[®] 7, when the Windows[®] Security screen appears, click the check box and click [**Install**] to complete the installation.

9 When the screen for the online user registration is displayed, click [**OK**] or [**Cancel**].

- If you choose [**OK**], you will go to the online user registration page before finishing the installation (recommended).
- If you choose [**Cancel**], installation continues.

10 Click [**Finish**].
The software installation is now complete.


 When you are asked to restart the computer, click [**Restart**].

For wired network interface users (Macintosh) (QL-720NW only)

■ Before you install

Make sure that your computer is ON and you are logged on with Administrator rights.

■ Connect the network cable and press the ON/OFF button (⏻) of the machine to turn on the power

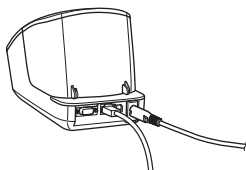

✍ Confirm that the Wi-Fi lamp of the printer is not lit.

■ Installing the software for wired network

1 Insert the installer CD-ROM into your CD-ROM drive.

2 Double-click the **Start Here OSX** icon to install.



✍ Available items:

① Start Here OSX

Installs P-touch Editor 5.0, P-touch Update Software and the Printer Driver.

② Utilities

Includes BRAdmin Light and the Wireless Device Setup Wizard.


③ Documentation

Includes the User's Guide, Software User's Guide and Network User's Guide.

④ Brother Support


Displays the link to On-Line Registration and Brother Solutions Center.

3 Follow the on-screen instructions.

4 Click in order of [Apple menu]-[System Preferences], and click **Print & Fax (10.5.8 - 10.6) / Print & Scan (10.7)**. Then click .


■ For Simple Network Configuration

- 5** Choose **Brother QL-XXX** from the list and click **[Add]** to add the printer.

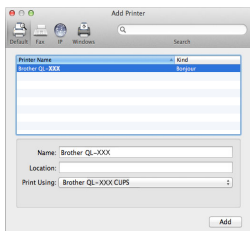


Now, go to **6**.


- 6** When the screen returns to the **Print & Fax / Print & Scan** screen, check that **Brother QL-XXX** is added, and close the **Print & Fax / Print & Scan** screen. Now you can use the machine.

 Use BRAAdmin Light to change the IP address. See page 32.

■ For Manual Network Configuration

- 5** Choose **IP** at the top of the screen. Select **LPD** as the protocol. Enter the IP address of the printer into the Address box. Choose **Brother QL-XXX** from the list and click **[Add]** to add the printer.

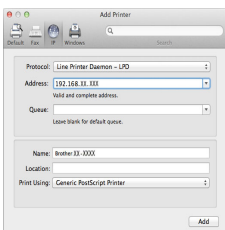

 When specifying the Queue Name, use the value **BRNxxxxxxxxxxxx** at **wherxxxxxxxxxxxx** is the Ethernet address.

For wireless network interface users

■ Before You Begin

First you must configure the wireless network settings of your printer to communicate with your network access point/router. After the printer is configured to communicate with your access point/router, computers on your network will have access to the printer. To use the printer from these computers, you will need to install the drivers and software. The following steps will guide you through the configuration and installation process.

- ❗ • If you are going to connect the printer to your network, we recommend that you contact your system administrator prior to installation. You must know your wireless network settings before you proceed with this installation.
- If you have previously configured the printer's wireless settings, you must reset the network settings before you can configure the wireless settings again.
 - 1 Turn the power OFF.
 - 2 Press and hold the Cut button while holding down the ON/OFF button. The Wi-Fi lamp starts flashing green and the Status lamp lights orange.
 - 3 Press the Cut button twice while holding down the ON/OFF button. The Wi-Fi lamp lights green and the Status lamp lights orange.


✍ To achieve optimum results with normal everyday document printing, use the printer as close to the network access point/router as possible with minimal obstructions. Large objects and walls between the two devices as well as interference from other electronic devices can affect the data transfer speed of your documents.

Due to these factors, wireless may not be the best method of

connection for all types of documents and applications. The maximum processing speed is possible when using USB.

Infrastructure Mode

The following instructions are for infrastructure mode (connected to a computer through an access point/router).

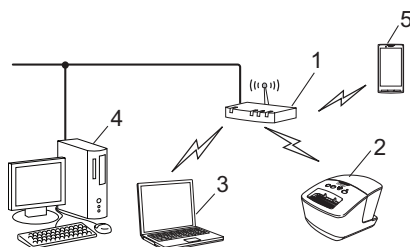


- 1 Access point/router
- 2 Your printer
- 3 Wireless capable computer connected to the access point/router
- 4 Wired computer connected to the access point/router
- 5 Smartphone

■ Choosing Your Wireless Install Method

The following instructions will offer two methods for installing your printer in a wireless network environment. Choose the method you prefer for your environment.

✍ To set up your printer in any other wireless environment, refer to the Network User's Guide.

Method1 Configuration using the Installer CD-ROM and temporarily using a USB cable

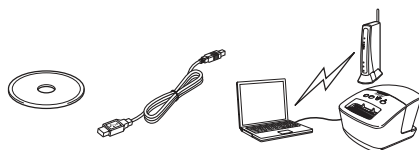

It is recommended that you use a computer wirelessly connected to your network for this method.

- ① • You need to temporarily use a USB cable during configuration.
- If you are using Windows® XP or using a network cable to connect your computer with your wireless access point/router, you need to know the SSID and Network Key of your WLAN access point/router before you proceed. Please write down your wireless network settings in the area below.
- Please do not contact Brother Customer Service for assistance without the wireless security information. We cannot assist you in locating your network security settings.

MEMO


Item	Setting
SSID (Network Name)	
Network Key (Security Key/ Encryption Key)	

* The Network Key may also be described as the Password, Security Key or Encryption Key.

- ✍ • If you do not know this information (SSID and Network Key), you cannot continue the wireless setup.
- How can I find this information (SSID and Network Key)?
 - 1 Refer to the documentation provided with your WLAN access point/router.
 - 2 The initial network name could be the manufacturer's name or the model name.
 - 3 If you do not know the security information, please consult the router manufacturer, your system administrator, or internet provider.

Method2 One push configuration using WPS and configuration using the Installer CD-ROM


If your WLAN access point/router supports automatic wireless (one-push) setup (WPS), you can also choose this method.

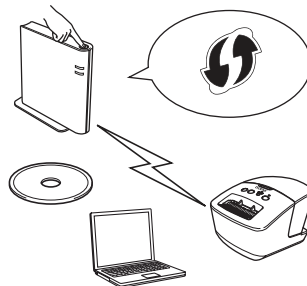


■ Now, go on to the installation procedure.

This section explains the procedures for installation using the applicable method.
The installation procedures are as follows:

For Windows® users, go to page 23

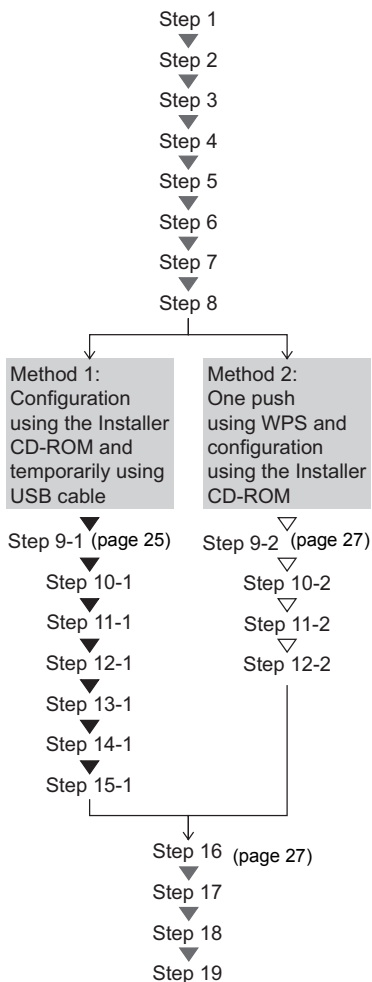


For Macintosh users, go to page 29

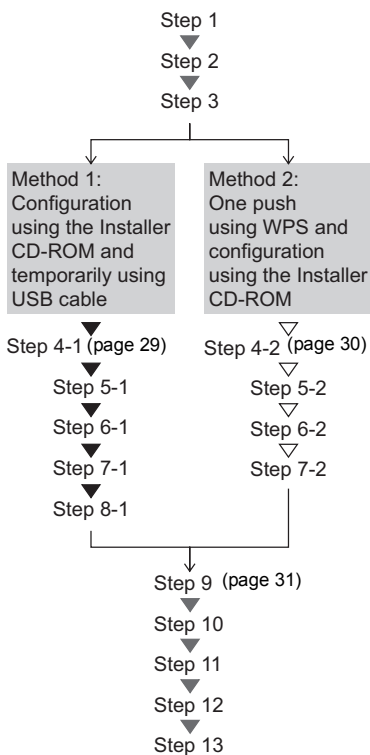

- ❗ • Make sure that you are logged on with Administrator rights.
- When the printer is on an Enterprise Wireless Network, connect the printer via USB and configure its wireless settings. You can also use the Network Setting Tool to configure these settings once you have installed the printer driver.
For information about the Network Setting Tool, see Network Setting Tool in the Network User's Guide.


For Windows® users

1 Insert the installer CD-ROM into your CD-ROM drive. If the model name screen appears, choose your printer. If the language screen appears, choose your language.

 If the CD-ROM menu is not displayed automatically, open the files on the CD-ROM and double click [**Start.exe**].

2 Click [**Standard Installation**].



 Installation items:

1 Standard Installation

Installs P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Setting Tool, User's Guide and Printer Driver.

2 User's Guide

Displays the User's Guide, Software User's Guide and Network User's Guide.

3 Custom Installation

Individually installs P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Setting Tool, Printer Driver, User's Guide and P-touch Editor Lite LAN.

4 Network Utility

Installs BRAdmin Light utility.

5 Brother Support

Displays the link to Brother Solutions Center.


- You can use the Printer Setting Tool to configure various printer settings when the printer is connected to the computer via USB.

Note that the printer driver must be installed on the computer in order to configure the printer.

3 Read the license agreement and click **[Agree]** if you agree with the terms and conditions.


4 Click **[Install]** to start the installation and follow the on-screen instructions.
 For Windows Vista® and Windows® 7, when the User Account Control screen appears, click **[Allow]** or **[Yes]**.

5 Choose **Wireless Network Connection**, and then click **[Next]**.

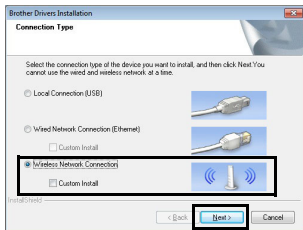


The QL-710W does not support wired network connections (Ethernet).

6 Choose **Brother Peer-to-Peer Network Printer** (recommended) or **Network Shared Printer**, and then click **[Next]**.

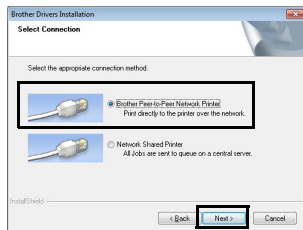


The following step describes the operation when Peer-to-Peer is selected.
 For details on Network Shared Printer connections please see Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/>


7 When this screen appears, choose **Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended)** and click **[Next]**.

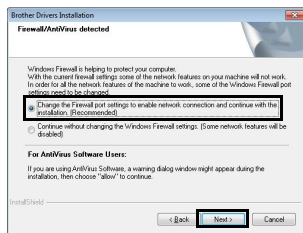

- 8** When using "Method 1: Configuration using the Installer CD-ROM and temporarily using a USB cable", choose **Yes, I have a USB cable to use for installation**, and then click **[Next]**. Go to **9-1**. When using "Method 2: One push configuration using WPS and configuration using the Installer CD-ROM", choose **No, I do not have a USB cable**, and then click **[Next]**. Go to **9-2**.

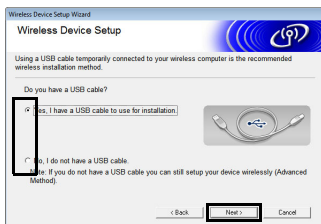

If the **Important Notice** screen appears, read the notice. Check the box after you confirm the SSID and Network Key, and then click **[Next]**.

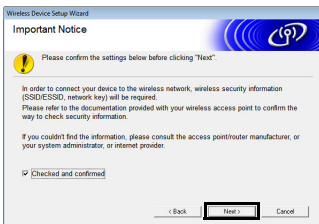

▼ Go to **9-1**. ▼ Go to **9-2**.


■ For Method 1 users

- 9-1** Temporarily connect the USB cable directly to the computer and the printer.




- 10-1** Do one of the following:
- If the Installation confirmation screen appears, check the box and click **[Next]**, then go to **11-1**.
 - Otherwise, go to **12-1**.

- 11-1** Check **[Yes]** if you want to connect with the listed SSID. Click **[Next]** and go to **14-1**.

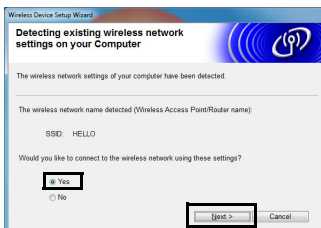


12-1 The wizard will search for wireless networks available from your printer. Choose the SSID that you noted in *MEMO* → page 21 and then click **[Next]**.

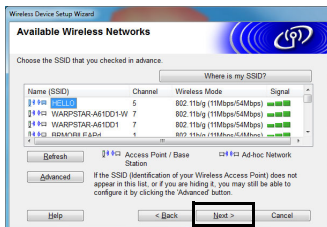


- If the list is blank, check that the access point is turned on and is broadcasting the SSID, and then see if the printer and the access point are within range for wireless communication. Then, click **[Refresh]**.
- If your access point is set to not broadcast the SSID, you can enter the SSID manually by clicking the **[Advanced]** button. Follow the on-screen instructions for entering the **Name (SSID)**, and then click **[Next]**.

14-1 Confirm the wireless network settings and then click **[Next]**. The settings will be sent to your printer.

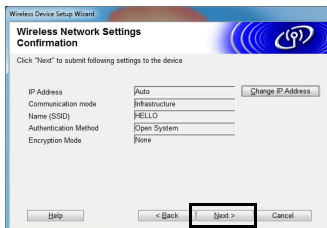

- The settings will remain unchanged if you click **[Cancel]**.
- If you want to manually assign an IP address to the printer, click **[Change IP Address]** and enter an IP address that is compatible with your network.
- If the wireless setup failure screen appears, click **[Retry]**.

13-1 Enter the **Network Key** you noted in *MEMO* → page 21 and then click **[Next]**.

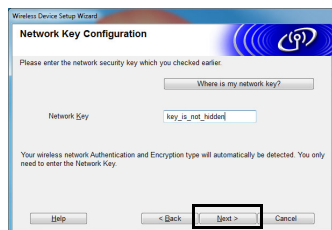

- If your network is not configured for authentication and encryption, the **ATTENTION!** screen will appear. To continue configuration, click **[OK]** and go to **14-1**.


15-1 Disconnect the USB cable connecting the computer and the printer and then click **[Next]**. Wireless setup is now complete. Go on to **16** to install the printer driver and the software.


■ For Method 2 users

9-2 Confirm that your WLAN access point/router has the WPS symbol.




10-2 Place your printer within range of your WPS access point/router. The range may differ depending on your environment. Refer to the instructions provided with your access point/router.

11-2 Turn on your printer and press and hold the Wi-Fi button until the  (Wi-Fi) indicator starts blinking in green.

12-2 Press the WPS button on your WLAN access point/router. When the configuration is completed, the  (Wi-Fi) indicator on your printer lights in green. Wireless setup is now complete. Go on to **16**.

16 Choose the printer from the list, and then click **[Next]**.

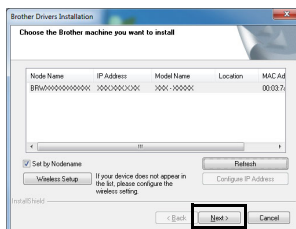

- If your wireless settings fail, the **[Wireless Device Setup Wizard]** screen appears. Follow the on-screen instructions to complete the wireless configuration.
- If you are using WEP but your printer is not found, make sure you entered the WEP key correctly.

17 The installation of the Brother drivers will automatically start. The installation screens appear one after another.

- ⓘ DO NOT cancel any of the screens during the installation. It may take a few seconds for all screens to appear.
- ✎ For Windows Vista® and Windows® 7, when the Windows® Security screen appears, click the check box and click **[Install]** to complete the installation.

18 When the screen for the online user registration is displayed, click **[OK]** or **[Cancel]**.

- If you choose **[OK]**, you will go to the online user registration page before finishing the installation (recommended).
- If you choose **[Cancel]**, installation continues.

19 Click **[Finish]**.

The software installation is now complete.



Turn the power of the printer OFF, and then ON again.



When you are asked to restart the computer, click **[Restart]**.



Depending on your security settings, a Windows® Security or antivirus software window may appear when using the printer or its software. Please allow or permit the installer to continue.

For Macintosh users

1 Insert the installer CD-ROM into your CD-ROM drive.

2 Double-click the **Wireless Device Setup Wizard** icon in the **Utilities** folder.



3 When using "Method 1: Configuration using the Installer CD-ROM and temporarily using a USB cable", choose **Yes, I have a USB cable to use for installation**, and then click **[Next]**. Go to **4-1**.

When using "Method 2: One push configuration using WPS and configuration using the Installer CD-ROM", choose **No, I do not have a USB cable**, and then click **[Next]**. Go to **4-2**.



If the **Important Notice** screen appears, read the notice. Check the box after you confirm the SSID and Network Key, and then click **[Next]**/**[Finish]**.


▼ Go to **4-1**. ▽ Go to **4-2**.

■ For Method 1 users

4-1 Temporarily connect the USB cable directly to the computer and the printer, and then click **[Next]**.




5-1 The wizard will search for wireless networks available from your printer. Choose the SSID that you noted in **MEMO** → page 21 and then click **[Next]**.

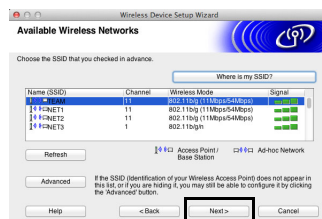


- If the list is blank, check that the access point is turned on and is broadcasting the SSID, and then see if the printer and the access point are within range for wireless communication. Then, click **[Refresh]**.
- If your access point is set to not broadcast the SSID, you can enter the SSID manually by clicking the **[Advanced]** button. Follow the on-screen instructions for entering the **Name (SSID)**, and then click **[Next]**.


- 6-1** Enter the **Network Key** you noted in *MEMO* → page 21 and then click [**Next**].



-  If your network is not configured for authentication and encryption, the **ATTENTION!** screen will appear. To continue configuration, click [**OK**] and go to **7-1**.

- 7-1** Confirm the wireless network settings and then click [**Next**]. The settings will be sent to your printer.

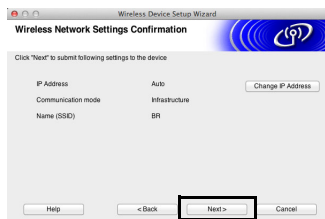

-  • The settings will remain unchanged if you click [**Cancel**].
- If you want to manually assign an IP address to the printer, click [**Change IP Address**] and enter an IP address that is compatible with your network.
- If the wireless setup failure screen appears, click [**Retry**].


- 8-1** Disconnect the USB cable connecting the computer and the printer and then click [**Finish**].
Wireless setup is now complete. Go on to **9** to install the printer driver and the software.

■For Method 2 users

- 4-2** Confirm that your WLAN access point/router has the WPS symbol.



- 5-2** Place your printer within range of your WPS access point/router. The range may differ depending on your environment. Refer to the instructions provided with your access point/router.

- 6-2** Turn on your printer and press and hold the Wi-Fi button until the  (Wi-Fi) indicator starts blinking in green.

- 7-2** Press the WPS button on your WLAN access point/router. When the configuration is completed, the «WiFi» (Wi-Fi) indicator on your printer lights in green. Wireless setup is now complete. Go on to **9** to install the printer driver and the software.


9 Double-click the **Start Here OSX** icon to install.



Available items:

- 1 Start Here OSX**
Installs P-touch Editor 5.0, P-touch Update Software and the Printer Driver.
- 2 Utilities**
Includes BRAdmin Light and the Wireless Device Setup Wizard.
- 3 Documentation**
Includes the User's Guide, Software User's Guide and Network User's Guide.
- 4 Brother Support**
Displays the link to On-Line Registration and Brother Solutions Center.


- 10** Follow the on-screen instructions.


- 11** Click [Apple menu]-[System Preferences], and click **Print & Fax** (10.5.8 - 10.6) / **Print & Scan** (10.7). Then click .

■ **For Simple Network Configuration**

- 12** Choose **Brother QL-XXX** from the list and click [Add] to add the printer. Now, go to **13**.

■ **For Manual Network Configuration**

- 12** Choose IP at the top of the screen. Select LPD as the protocol. Enter the IP address of the printer into the Address box. Choose **Brother QL-XXX** from the list and click [Add] to add the printer.
-  When specifying the Queue Name, use the value BRNxxxxxxxxxxx (where xxxxxxxxxxxx is the Ethernet address).

- 13** When the screen returns to the **Print & Fax / Print & Scan** screen, check that **Brother QL-XXX** is added, and close the **Print & Fax / Print & Scan** screen. Now you can use the machine.
-  Turn the power of the printer OFF, and then ON again.

6 Installing and using other software

This section explains how to install BRAdmin Light and P-touch Editor Lite LAN.

BRAdmin Light (Windows®)

■ Installing the BRAdmin Light configuration utility

1 Click [Network Utility].

This screen is the same screen as you see when you insert the CD-ROM.



2 Click [BRAdmin Light] and follow the onscreen instructions.

If the Windows® Firewall is enabled on your PC, the message "Do you wish to add this application to the list of exceptions?" appears. Check your PC environment and choose [Yes] or [No].




■ Setting your IP address, Subnet Mask and Gateway using BRAdmin Light

1 Click [Start]-[All Programs]-[Brother]-[BRAdmin Light]-[BRAdmin Light].


BRAdmin Light will search for new devices automatically.

If you have a DHCP/BOOTP/RARP server in your network, you don't have to do the following operation. Because the print server will automatically obtain its IP address.




2 Double-click the unconfigured device.

The default password is "access."

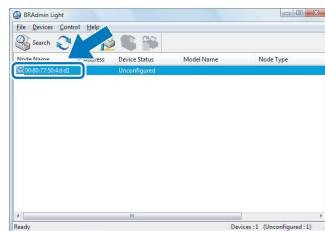

- 3** Choose **STATIC** for the Boot Method.
Enter the IP Address, Subnet Mask and Gateway, and then click **[OK]**.

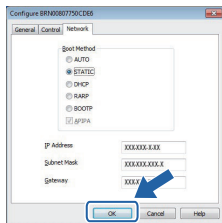

- 4** The address information will be saved to the printer.



If you require more advanced printer management, use the latest Brother BRAdmin Professional utility version that is available as a download from <http://solutions.brother.com>.

BRAdmin Light (Macintosh)

Starting the BRAdmin Light configuration utility

BRAdmin Light is not installed. Since the software is in the Utilities folder of the CD, run it directly from the CD or run it after manually copying it to a location of your choice.

Setting your IP Address, Subnet Mask and Gateway using BRAdmin Light

- 1** Click **[Library]-[Printers]-[Brother]-[P-touch Utilities]-[BRAdmin Light.jar]**.

BRAdmin Light will search for new devices automatically.




BRAdmin Light.jar



If you have a DHCP/BOOTP/RARP server in your network, you don't have to do the following operation, as the print server will automatically obtain its IP address.


- 2** Double-click the unconfigured device.

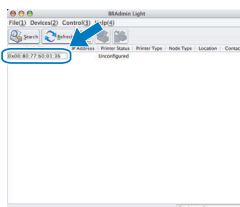

The default password is "access."

- 3** Choose **STATIC** for the Boot Method.

Enter the IP Address, Subnet Mask and Gateway, and then click **[OK]**.

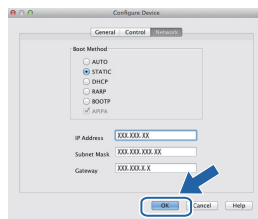

- 4** The address information will be saved to the printer.

P-touch Editor Lite LAN (Windows®)

■ Installing P-touch Editor Lite LAN

P-touch Editor Lite LAN is a basic version of a label-editing tool.

- ✎ • In order for P-touch Editor Lite LAN to be used, the IP address of this printer must be correctly specified. The IP address can be specified with a utility such as BRAdmin Light, which can be installed from [Network Utility] on the CD-ROM. For details on using this utility, refer to "Setting the IP address and subnet mask" in the "Network User's Guide" (PDF).
- On a network where the IP address is automatically assigned, (for example with DHCP) the IP address is automatically assigned when the printer is connected to the network, therefore the printer can be used immediately. However, since the IP address may change dynamically, we recommend specifying a static IP address when P-touch Editor Lite LAN is being used. For details, contact your network administrator.
- Specify the settings after consulting with your network administrator.

4 Follow the on-screen instructions.

The PteLiteLAN folder is created. This completes the installation. See the Software User's Guide (PDF) for information on using P-touch Editor Lite LAN.

1 Start the computer and put the CD-ROM into the CD-ROM drive.

- ✎ If it does not start up automatically, open the files on the CD-ROM and double click on "Start.exe".

2 Click [**Custom Installation**].

3 Click [**P-touch Editor Lite LAN**].

7 Start P-touch Editor Help


This section explains how to start P-touch Editor Help for Windows® and Macintosh.

For Windows®

The following is the example for Windows Vista®. The printer names in the following screens may differ from your printer name.

■ Start from Start () button

To start P-touch Editor Help, click the Start () button on the task bar, point to **[All Programs]**. Click **[Brother P-touch]** and **[P-touch Editor 5.0 Help]**.

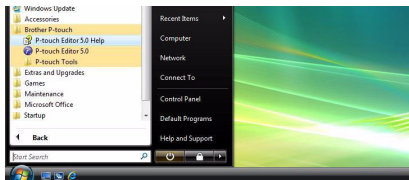

■ Start from New/Open dialog


When you start the P-touch Editor 5.0 and the New/Open dialog box appears, click Help-How To.




✍ If you click "Check for update" in red square shown right, you can check if the latest P-touch Editor is available or not on the web site.

■ Start from P-touch Editor

Click Help menu and choose P-touch Editor Help.

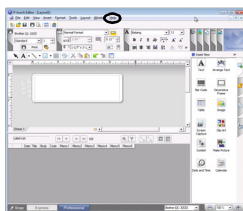


Professional Mode

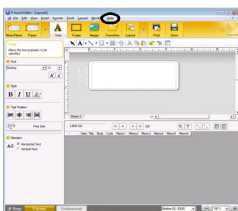

Express Mode

■ Start from Snap mode

Right click the mouse and choose P-touch Editor Help.

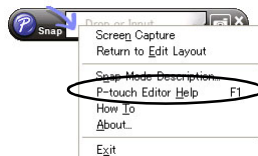


For Macintosh

The following is the example for Mac OS X 10.7. The printer names in the following screens may differ from your printer name.


■ Start from New/Open dialog

When you start the P-touch Editor 5.0 and the New/Open dialog box appears, click Help-How To.

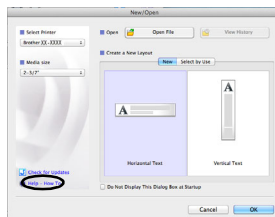


■ Start from P-touch Editor

Click Help menu and choose P-touch Editor Help.

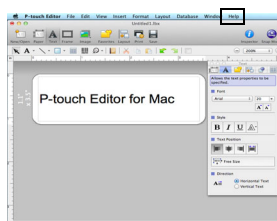


■ Start from Snap mode

Click the mouse with the control key held and select P-touch Editor Help.

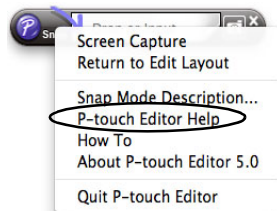

Guía de configuración rápida

Label Printer
QL-710W/720NW

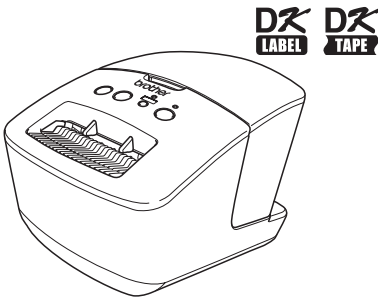

ENGLISH

ESPAÑOL

Asegúrese de leer y comprender esta guía antes de utilizar la máquina.
Le recomendamos que la conserve a mano para futuras consultas.

Gracias por adquirir Brother QL-710W/720NW.

Esta guía describe brevemente los pasos para empezar a utilizar Brother QL-710W/720NW.

Para obtener detalles, consulte la Guía del usuario. La Guía del usuario se puede encontrar en la carpeta Manuals incluida en el CD-ROM.

Es altamente recomendable que lea esta guía detenidamente antes de utilizar Brother QL-710W/720NW y consérvela a mano para futuras consultas.

Ofrecemos servicio de asistencia para usuarios que registran sus productos en nuestro sitio web. Le recomendamos que aproveche esta oportunidad para registrarse visitándonos en:

Registro de usuario online
<http://registermybrother.com/>

Página de asistencia online
<http://solutions.brother.com/>

NOTA: También es posible obtener acceso a los sitios indicados desde la página de registro de usuarios en línea que aparece al finalizar la instalación del software. Esperamos su registro.

Declaración de conformidad con la Federal Communications Commission (FCC) (sólo para EE.UU.)

Parte responsable: Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
Bridgewater, NJ 08807-0911 EE.UU.
TEL: (908) 704-1700

declara que el producto
Nombre del producto: Impresora de etiquetas
Número de modelo: QL-710W/720NW

Este dispositivo cumple la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Tras las pruebas realizadas en este equipo, confirmamos que cumple los límites para dispositivos digitales de Clase B, en virtud de lo estipulado en la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites se han estipulado para disponer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar radiofrecuencia y, en caso de no instalarse y utilizarse según las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, esto no garantiza que no vayan a producirse interferencias en una determinada instalación. En caso de que este equipo provoque interferencias perjudiciales a la recepción de radio y televisión, lo que podrá determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia empleando cualquiera de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
 - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conectar el equipo a una toma de red en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
 - Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV cualificado.
- Este transmisor no se debe colocar cerca de otra antena o transmisor, ni funcionar conjuntamente con ninguno de ellos.

Importante

Debe utilizarse el cable de interfaz incluido para asegurar el cumplimiento de los límites para un dispositivo digital de Clase B.
Debe utilizarse un cable de interfaz apantallado para asegurar el cumplimiento de los límites para un dispositivo digital de Clase B.
Todo cambio o modificación que se realice sin aprobación expresa de Brother Industries, Ltd. podría dejar sin efecto la autorización al usuario para hacer funcionar el equipo.

PRECAUCIÓN: Para seguir cumpliendo con las recomendaciones de exposición a las RF establecidas por el FCC, use solamente la antena suministrada. Antenas no autorizadas, modificaciones o agregados pueden dañar el transmisor y violar las normas del FCC.

Declaración de cumplimiento[®] de la norma International ENERGY STAR

El propósito del Programa internacional de ENERGY STAR[®] es promover el desarrollo y fomentar el uso de equipos de oficina que consuman electricidad de manera eficiente. Como miembro de ENERGY STAR[®], Brother Industries, Ltd. ha establecido que este producto cumple con las recomendaciones de ENERGY STAR[®] sobre eficiencia energética.



■NOTA IMPORTANTE

Este producto puede utilizarse únicamente en el país en el que se ha adquirido. No utilice este producto fuera del país donde se ha realizado la compra, ya que puede infringir la normativa eléctrica y para las comunicaciones inalámbricas de ese país.

Este producto admite Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008/Mac OS X 10.5.8 - 10.7.

Windows® XP en este documento representa Windows® XP Professional y Windows® XP Home Edition. Asimismo, Windows® XP en este documento no representa Windows® XP x64 Edition.

Windows Vista® en este documento representa todas las ediciones de Windows Vista®.

Windows® 7 en este documento representa todas las ediciones de Windows® 7.

Windows Server® 2003 en este documento representa Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 R2. Asimismo, Windows Server® 2003 en este documento no representa Windows Server® 2003 x64 Edition.

Windows Server® 2008 en este documento representa todas las ediciones de Windows Server® 2008 y Windows Server® 2008 R2.

Garantía limitada de dos años y Servicio de sustitución de Brother™ (sólo en Estados Unidos)

Cobertura:

Esta garantía limitada ("garantía") se concede solo al comprador minorista/usuario final original (denominado "Comprador Original" en esta garantía) del producto, consumibles y accesorios a los que acompaña (denominados conjuntamente "este Producto" en esta garantía).

Si ha adquirido este producto a alguien que no es un distribuidor autorizado de Brother en Estados Unidos, o si el producto ha sido utilizado (incluyendo, entre otros, modelos de exposición o productos reacondicionados por alguien que no sea Brother) antes de que el usuario lo comprara, entonces dicho usuario no es el Comprador Original y el producto adquirido no estará cubierto por esta garantía.

Alcance de la cobertura:

Este Producto incluye una máquina, artículos consumibles y accesorios. Los artículos consumibles y accesorios pueden incluir, pero no se limitan a, rollos/casetes de etiquetas y cinta, cortadores, adaptadores, maletines de transporte, baterías y servidores de impresión. A excepción de lo dispuesto en este documento, Brother garantiza que la máquina y los artículos consumibles y accesorios que la acompañan no presentarán ningún defecto en sus materiales ni de mano de obra, si se utilizan en condiciones normales.

Esta garantía se aplica exclusivamente a los productos adquiridos y utilizados en los Estados Unidos. En el caso de aquellos productos que se hayan comprado dentro de los Estados Unidos, pero se han utilizado fuera de sus fronteras, esta garantía sólo cubre el servicio de garantía dentro de los Estados Unidos (y no incluye los gastos de transporte fuera de los Estados Unidos).

Duración del periodo de garantía:

Máquinas: dos años a partir de la fecha de compra original.

Consumibles y accesorios incluidos: 90 días a partir de la fecha de compra original o la duración prevista del consumible, lo que suceda antes.

Aspectos NO CUBIERTOS:

Esta garantía no cubre:

- (1) Daños físicos a este Producto;
- (2) Daños provocados por una instalación incorrecta, uso anormal o incorrecto, abuso, negligencia o accidente (incluyendo pero sin limitarse al transporte de este Producto sin la preparación y/o embalaje adecuados);
- (3) Daños provocados por otro dispositivo o software utilizado con este Producto (incluyendo pero sin limitarse a daños como consecuencia del uso de piezas, artículos consumibles y accesorios que no sean de la marca Brother™);
- (4) Los artículos consumibles y accesorios que caducaron de acuerdo con la duración establecida para los mismos, y,
- (5) Problemas resultantes de otras causas que no son defectos en los materiales o mano de obra.

Esta garantía limitada quedará ANULADA si este Producto se altera o modifica de alguna forma (incluyendo pero sin limitarse al intento de una reparación en garantía sin la autorización de Brother y/o la alteración/eliminación del número de serie).

Procedimiento que debe seguir si su Producto cumple con los requisitos del servicio en garantía:

Informe del problema a la Línea directa de nuestro servicio de atención al cliente llamando al número 1-877- BROTHER (1-877-276-8437) o a un Centro de Servicio Autorizado de Brother **dentro del periodo de garantía aplicable**. Presente a Brother o al Centro de Servicio Autorizado de Brother una copia de la factura de venta fechada donde se pueda comprobar que este Producto se adquirió en Estados Unidos. Si desea

conocer el nombre de uno o varios Centros de Servicio Autorizado de Brother en su localidad, llame al 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) o visite www.brother-usa.com.

Brother le pedirá que realice lo siguiente:

Tras ponerse en contacto con Brother o con un Centro de Servicio Autorizado de Brother, es posible que tenga que entregar (personalmente si lo prefiere) o enviar el producto debidamente empaquetado, con el transporte ya abonado, al Centro de Servicio Autorizado junto con una fotocopia de la factura de compra.

El usuario será el responsable de sufragar los gastos de transporte, empaquetado del producto y seguro (si lo desea).

El usuario también será responsable de la pérdida o los daños que pueda sufrir este Producto durante su transporte.

Brother, por su parte, actuará de la siguiente forma:

Si el problema del que se informa con relación a la máquina o artículos consumibles y accesorios está cubierto por esta garantía y si usted ya informó del mismo problema a Brother o a un Centro de Servicio Autorizado dentro del plazo de garantía aplicable, Brother o su Centro de Servicio Autorizado reparará o sustituirá la máquina o los artículos consumibles y accesorios sin cobrarle las piezas ni la mano de obra. Brother, bajo su propio criterio, decidirá si va a reparar o a sustituir la máquina o los artículos consumibles y accesorios.

Brother se reserva el derecho a proporcionar una máquina reacondicionada o los artículos consumibles y los accesorios que la acompañan, y utilizar piezas reacondicionadas siempre y cuando los productos reacondicionados cumplan con las especificaciones del fabricante respecto a productos o piezas nuevas.

La máquina reparada o sustituida, o los artículos consumibles y accesorios que la acompañan se devolverán al usuario por transporte pagado o se pondrán a su disposición para que los recoja personalmente en un Centro de Servicio Autorizado situado en un lugar conveniente.

Si la máquina o los artículos consumibles y accesorios no están cubiertos por esta garantía (ninguna de sus dos fases), se cobrarán al usuario los gastos de transporte en los que se incurra para devolverle el equipo y los artículos consumibles y accesorios, así como por cualquier servicio o pieza/producto de repuesto, a las tarifas publicadas actuales de Brother.

Lo anteriormente descrito constituye los únicos recursos que tiene el usuario bajo esta garantía.

Qué sucede cuando Brother decide sustituir la máquina:

Si Brother ha autorizado una Máquina de sustitución y usted lleva la máquina a un Centro de Servicio Autorizado, éste le proporcionará una máquina de sustitución tras recibirla de Brother. Si está tratando directamente con Brother, Brother le enviará un equipo de sustitución con el entendimiento de que el usuario, tras recibir el mencionado equipo de sustitución, proporcionará la prueba requerida de la compra, junto con el equipo que Brother se comprometió a sustituir. Se espera entonces que el usuario empaquete la máquina que Brother se ha comprometido a sustituir en el paquete donde se ha entregado la máquina de sustitución y que lo devuelva a Brother utilizando el documento de envío prepago suministrado por Brother de acuerdo con las instrucciones indicadas por Brother. El usuario dispondrá de dos equipos, por ello, Brother exigirá que le proporcione el número de una tarjeta de crédito válida. Brother emitirá un cargo contra ese número de cuenta de la tarjeta de crédito hasta que reciba el producto original y determine que dicho producto original cumple con los requisitos de la cobertura de la garantía. Sólo se cargará en su tarjeta de crédito el importe de un producto nuevo si: (i) no devuelve el producto original a Brother en un plazo de cinco (5) días hábiles; (ii) los problemas del producto original no están cubiertos

por la garantía limitada; (iii) no se siguen las instrucciones correctas para empaquetar el producto y éste ha sufrido algún daño como consecuencia de ello; o (iv) el periodo de garantía del producto original ha vencido o usted no ha presentado una copia de la prueba de compra válida (factura de compra).

La máquina de sustitución que recibe el usuario (incluso si se trata de un equipo reacondicionado) quedará cubierta durante el resto del periodo de garantía limitada que le quedaba al producto original, más treinta (30) días adicionales. El usuario conservará la máquina de sustitución que se le envía y el equipo original pasará a ser propiedad de Brother. **Conserve los artículos de accesorio originales y una copia del documento de envío de devolución, firmada por el servicio de transporte.**

Limitaciones:

Brother no se responsabiliza de los daños o pérdida de equipos, soporte, programas o datos relacionados con el uso de este Producto. Excepto en el caso de las reparaciones o sustituciones descritas anteriormente, Brother no será responsable de ningún daño directo, indirecto, accidental o consecuente, ni de desagravio específico. Algunos estados no autorizan esta exclusión o limitación de los daños consecuentes o accidentales, por tanto, es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso.

ESTA GARANTÍA INVALIDA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, ESCRITA U ORAL, YA SEA EXPRESADA MEDIANTE UNA AFIRMACIÓN, PROMESA, DESCRIPCIÓN, DIBUJO, MODELO O PRUEBA. TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS DISTINTAS DE ESTA, SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO, QUEDAN POR EL PRESENTE RECHAZADAS.

Esta Garantía limitada es la única garantía que Brother ofrece para este Producto. Se trata de la *expresión última y la declaración única y exclusiva* de las obligaciones de Brother para con el usuario. Sustituye todos los acuerdos o negociaciones que se puedan haber establecido con Brother o sus representantes.

Esta garantía le otorga ciertos derechos y usted también puede gozar de derechos adicionales en función del estado donde se encuentre.

Esta Garantía limitada (y la obligación de Brother para con el usuario) no puede modificarse de ninguna forma a menos que el usuario y Brother firmen el mismo documento en el que (1) se haga referencia a este Producto y la factura con la fecha de compra, (2) se describa la modificación de esta garantía y (3) se esté de acuerdo en la aplicación de esa modificación.

Importante:

Le recomendamos que conserve todo el material de empaque original por si tuviera que transportar este Producto.

Información importante

Si tiene alguna pregunta o necesita información sobre su producto de Brother, le ofrecemos una variedad de opciones de asistencia entre las que podrá elegir:

Atención al cliente en EE.UU.:
Atención al cliente
1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

Atención al cliente
1-901-379-1210 (fax)

Sitio web
www.brother-usa.com

Suministros / Accesorios
www.brothermall.com
o 877-552-6255

BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
100 SOMERSET CORPORATE BLVD.
BRIDGEWATER, NEW JERSEY 08807-0911

Registre su modelo, número de serie, la fecha y lugar de compra a continuación. Conserve esta información con su prueba de compra en caso de necesitar servicio técnico del producto.

Nº de modelo _____

Nº de serie _____

Fecha de compra: _____

Establecimiento de compra: _____

Ubicación del establecimiento: _____

Importante: Le recomendamos que conserve todos los materiales de embalaje original, en caso de que necesite enviar la máquina.

Ahorre tiempo - ¡Regístrese en línea!

No haga fila en la oficina de correos ni se preocupe por el correo extraviado.

Visítenos en Internet:

www.registermybrother.com

Su producto quedará registrado inmediatamente en nuestra base de datos sin complicaciones.

Además, mientras se registra, podrá buscar información acerca de concursos y otros temas de interés.

Índice

Índice	1
Información general	2
Para utilizar la máquina con seguridad	3
Precauciones generales	7
1 Desembalaje de la QL-710W/720NW	9
2 Descripción de piezas	10
Unidad principal de impresión	10
3 Conexión de la alimentación	10
4 Ajuste del rollo DK	11
5 Instalación del software	12
Para usuarios de interfaz USB (Windows®)	13
Para usuarios de interfaz USB (Macintosh)	15
Para usuarios de interfaz de red de cable (Windows®)	
(Solamente QL-720NW)	17
Para usuarios de interfaz de red cableada (Macintosh)	
(Solamente QL-720NW)	20
Para usuarios de interfaz de red inalámbrica	22
Para usuarios de Windows®	25
Para usuarios de Macintosh	31
6 Instalación y uso de otras aplicaciones de software	36
BRAdmin Light (Windows®)	36
BRAdmin Light (Macintosh)	37
P-touch Editor Lite LAN (Windows®)	38
7 Inicio de la Ayuda de P-touch Editor	39
Para Windows®	39
Para Macintosh	40

Información general

■ Compilación y aviso de publicación

Esta guía ha sido compilada y editada por Brother Industries Ltd. e incluye las descripciones y especificaciones más actualizadas del producto.

El contenido de esta guía y las especificaciones de este producto está sujeto a modificación sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y materiales aquí contenidos y no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluyendo daños derivados) producidos al basarse en el material presentado, incluyendo entre otros los errores tipográficos y de otra naturaleza contenidos en la publicación.

Los mensajes de pantalla que aparecen en esta guía pueden ser diferentes, dependiendo de su sistema operativo o impresora.

© 2012 Brother Industries Ltd. Reservados todos los derechos.

■ Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca registrada de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server y Windows son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corp. en Estados Unidos y/u otros países.

Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPod touch, iPad y Safari son marcas comerciales de Apple Inc. en EE.UU. y otros países.

Wi-Fi y Wi-Fi Alliance son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Protected Setup, WPA, y WPA2 son marcas de Wi-Fi Alliance.

Android es una marca comercial de Google Inc.

Los nombres de otros programas o productos utilizados en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.

Todos los propietarios de los títulos de software que se mencionan en este documento tienen un contrato de licencia de software específico para sus programas.

Los nombres comerciales y los nombres de productos que aparecen en los productos, los documentos relacionados y cualquier otro material de Brother, son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

■ Símbolos utilizados en esta guía

Los símbolos utilizados en esta guía se indican a continuación:

- ⓘ Este símbolo muestra la información o las indicaciones que se deben seguir. Si no se tienen en cuenta, pueden producirse daños, lesiones o fallos en el funcionamiento.
- 📝 Este símbolo muestra la información o las indicaciones que pueden ayudarle a comprender mejor y utilizar la máquina con mayor eficacia.

■ Comentarios sobre las licencias Open Source

Este producto incluye software de código abierto.



Consulte los comentarios sobre las licencias Open Source y la información sobre copyright en el CD-ROM suministrado.

(Para Windows®) "X:\License.txt"(donde X es la letra de la unidad).








(Para Macintosh) Haga doble clic en el icono del CD-ROM en su escritorio. Haga doble clic en el icono Utilidades. Aparecerá el archivo License.rtf.

Para utilizar la máquina con seguridad

Lea y comprenda todas estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas. Siga todas las advertencias e instrucciones indicadas en el producto.

 ADVERTENCIA	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si el producto se utiliza sin seguir las precauciones y las instrucciones, puede producir la muerte o lesiones graves.
 PRECAUCIÓN	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si el producto se utiliza sin seguir las precauciones y las instrucciones, puede producir lesiones leves o moderadas y/o daño a la propiedad.

Los símbolos utilizados en los manuales para este producto se indican a continuación:









	Acción NO permitida		NO desmonte el producto.
	NO salpique o sumerja el producto en agua.		NO toque una parte determinada del producto.
	Acción obligatoria		Desenchufar
	Aviso de posible descarga eléctrica		

■ Para utilizar la máquina con seguridad

ADVERTENCIA

Siga estas indicaciones para evitar que se produzcan daños, descargas eléctricas o incendios.

■ La máquina

-  No utilice la impresora en ambientes especiales, como por ejemplo cerca de equipos electrónicos médicos. Las ondas electromagnéticas pueden causar el mal funcionamiento de los equipos.
-  Los usuarios con marcapasos deben separarse de la impresora si notan cualquier síntoma de anormalidad.
-  Deseche las bolsas de plástico correctamente y manténgalas fuera del alcance de bebés y niños. No juegue con las bolsas de plástico.
-  Desenchufe inmediatamente el cable de alimentación y no utilice la máquina si nota un olor extraño, calor, humo, decoloración, deformación, u otra anomalía durante el funcionamiento o el almacenamiento de la máquina.
-  No desmonte la máquina. Para la inspección, el ajuste o la reparación de la máquina, contacte con el establecimiento de venta donde adquirió la máquina o su centro local de servicio autorizado.
-  No deje caer, golpee o agite la máquina.
-  No coloque la máquina en un lugar donde ésta pueda mojarse, como en la cocina, en el baño o cerca de un humidificador. Si lo hace puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
-  No deje entrar en contacto con la máquina ningún líquido, como café, jugo y otras bebidas, agua de floreros y conservantes para flores, o fluidos corporales de mascotas.

⚠ ADVERTENCIA

- ⊘ No utilice la máquina con objetos extraños en su interior. No deje caer objetos metálicos como clips de papel o grapas dentro de la máquina. Si la máquina entra en contacto con agua o cualquier objeto extraño, desenchufe el cable de la alimentación de la toma eléctrica y retire el objeto extraño. En caso necesario, póngase en contacto con el establecimiento de venta donde adquirió la máquina o su centro local de servicio autorizado.
- ⊘ No deje que solventes orgánicos (benceno, diluyente de pinturas, removedor de esmalte de uñas, desodorizante, etc.) entren en contacto con la máquina y sus cables de conexión. Si lo hace, puede provocar que el equipo se deforme o se destruya y puede existir riesgo de descargas eléctricas o incendio.
- ⚠ No toque la máquina durante las tormentas eléctricas intensas porque puede recibir una descarga eléctrica.
- ⚠ Asegúrese de apagar la máquina y retirar el cable de alimentación de la toma eléctrica cuando limpie la máquina. Si no lo hace, puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- ⚠ Para evitar incendios o posibles descargas eléctricas, no desmonte la máquina ni permita que se moje.
- ⚠ No utilice disolvente para pintura, bencina, alcohol u otros disolventes orgánicos para limpiar la máquina. Si lo hace, puede provocar daños en el acabado de la máquina. Utilice un paño suave y seco para limpiar la máquina.
- ⚠ No coloque objetos pesados o que contengan agua sobre la máquina. Si la máquina entra en contacto con objetos extraños o agua, contacte con el establecimiento de venta donde adquirió la máquina o su centro local de servicio autorizado. Si sigue utilizando la máquina con agua u otro objeto extraño en el interior, puede dañar la máquina o provocar heridas personales.

⚠ **ADVERTENCIA**

Siga estas indicaciones para evitar que se produzcan daños, descargas eléctricas o incendios.

■ Cable de alimentación

- ⊘ Utilice sólo la fuente de alimentación autorizada (120V de CA) para la máquina.
- ⚠ Utilice únicamente el cable de alimentación que se proporciona con la máquina.
- ⚠ No toque el enchufe o el cable de alimentación con las manos mojadas.
- ⊘ No sobrecargue la toma eléctrica con demasiados dispositivos ni conecte el cable de alimentación en una toma eléctrica dañada.
- ⊘ No corte, dañe, altere o coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.
- ⚠ Retire el enchufe de la toma eléctrica de forma regular y limpie la base de las varillas metálicas así como el espacio que hay entre éstas. Si deja el enchufe en la toma eléctrica por un período largo, el polvo se acumulará en la base de las varillas eléctricas del enchufe. Esto podría causar un cortocircuito que podría provocar un incendio.
- ⊘ No utilice el cable de alimentación si está dañado.
- ⚠ Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado correctamente a la toma eléctrica.
- ⚠ No tire del cable de alimentación cuando lo desenchufe de la toma eléctrica. Si lo hace puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- ⊘ No dañe el cable de alimentación de las siguientes maneras porque podría producirse una descarga eléctrica, un incendio o un mal funcionamiento de la máquina.
 - Modificar el cable
 - Doblar forzosamente el cable de alimentación
 - Colocar el cable de alimentación junto a un objeto caliente
 - Tirar del cable
 - Retorcer el cable
 - Atar el cable
 - Colocar un objeto pesado sobre el cable de alimentación
 - Oprimir el cable por colocarlo en un lugar demasiado angosto
 - Poner el cable sobre un objeto de metal
 - Doblar el cable de alimentación hacia adelante y hacia atrás
 - Apretar el cable de alimentación contra una pared
- ⊘ No use cable de alargue porque puede producirse un incendio, una descarga eléctrica o daños en la máquina.

⚠ PRECAUCIÓN

Siga estas indicaciones para evitar que se produzcan daños, descargas eléctricas o incendios.

■ La máquina

- ⚠ Se puede producir un mal funcionamiento de la máquina si se deja cerca de un televisor, una radio, etc. No utilice la máquina cerca de otra que pueda provocar interferencias electromagnéticas.
- ⚠ Asegúrese de que los niños no introduzcan los dedos en las partes móviles o en las aberturas de la máquina.
- ⚠ La toma eléctrica debe estar cerca de la máquina y debe ser de fácil acceso.
- ⚠ No toque la cuchilla. Puede provocar lesiones personales.
- ⚠ Cuando no vaya a utilizar el equipo, guárdelo lejos del alcance de los niños. Asimismo, no permita que los niños se introduzcan en la boca piezas o etiquetas del equipo. Si se ingiere algún objeto, busque atención médica.
- ⚠ No coloque la máquina en lugares directamente expuestos a la luz solar, cerca de calefactores o dispositivos que emitan calor o en zonas expuestas a temperaturas extremadamente altas o bajas, a humedad elevada o al polvo. Si lo hace, puede provocar fallos en la máquina.
- ⊘ No sujete ni levante la máquina por la cubierta del rollo DK. La cubierta se puede salir y la máquina se puede caer y dañar.
- ⊘ No sujete la máquina con una sola mano. La máquina se le puede resbalar.
- ⊘ Verifique que la orientación y el procedimiento sean correctos cuando conecta los cables y los productos opcionales. Además, utilice sólo los cables y productos opcionales determinados. Si no lo hace, puede provocar un incendio o heridas personales. Siga las instrucciones del manual para conectar el equipo correctamente.
- ⊘ No quite las etiquetas (indicadoras de funcionamiento, con el número de producto, etc.) pegadas en la máquina.

■ Cable de alimentación

- ⚠ Si no va a utilizar la máquina durante un largo período de tiempo, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.

■ Cortador

- ⊘ No toque la cuchilla del cortador.
- ⊘ No abra la cubierta superior cuando esté utilizando el cortador.

■ Instalación y almacenamiento



- ⚠ Coloque la máquina sobre una superficie plana y estable, como en un escritorio.
- ⊘ No coloque objetos pesados sobre la máquina.

Precauciones generales

■ La máquina

- La máquina es un dispositivo de precisión. No deje caer, golpee o agite la máquina.
- No levante la máquina por la cubierta del compartimento del rollo DK. La cubierta se puede salir y la máquina se puede caer y dañar.
- No introduzca ningún objeto ni bloquee la ranura de salida de etiquetas, el puerto USB, el puerto serie ni el puerto LAN.
- Utilice únicamente el cable de interfaz (cable USB) que se proporciona con la máquina.
- Si no va a utilizar la máquina durante un largo período de tiempo, retire el rollo DK de la máquina.
- No intente imprimir etiquetas mientras la cubierta del rollo DK esté abierta.

■ Rollo DK (etiqueta DK y cinta DK)

- Utilice sólo accesorios y suministros originales de Brother (con las marcas  ). No utilice accesorios o suministros no autorizados.
- Si la etiqueta se coloca sobre una superficie mojada, sucia o grasienta, es posible que se despegue con facilidad. Antes de colocar la etiqueta, limpie la superficie en la que la va a colocar.
- El rollo DK utiliza un papel o una película térmicos que pueden perder intensidad o despegarse de las superficies si se exponen a la luz ultravioleta, al viento o a la lluvia.
- No exponga los rollos DK a la luz directa del sol, a altas temperaturas, humedad elevada o polvo. Almacénelos en un lugar fresco y oscuro. Utilice los rollos DK inmediatamente después de abrir el paquete.
- Si raya la superficie impresa de la etiqueta con las uñas o con objetos metálicos, o si la toca con las manos mojadas con agua o sudor, la etiqueta puede cambiar de color o decolorarse.
- No coloque etiquetas a personas, animales o plantas. Además, nunca aplique etiquetas en lugares públicos o privados sin autorización.
- Dado que el extremo del rollo DK está diseñado para que no se adhiera al carrete de la etiqueta, puede que la última etiqueta no se corte correctamente. Si esto sucede, retire las etiquetas restantes, introduzca un nuevo rollo DK y vuelva a imprimir la última etiqueta.

Nota: Teniendo esto en cuenta, el número de etiquetas DK incluido en cada rollo DK puede ser mayor al indicado en el paquete.

- Cuando una etiqueta se retira después de colocarla en una superficie, pueden quedar restos de la etiqueta.
- Antes de utilizar etiquetas de CD/DVD, asegúrese de seguir las instrucciones indicadas en las instrucciones de su reproductor de CD/DVD respecto a la colocación de etiquetas de CD/DVD.
- No utilice etiquetas de CD/DVD en un reproductor de carga de CD/DVD de ranura, por ejemplo, un reproductor de CD de automóvil, en el que el CD se introduce por una ranura del reproductor.
- No despegue la etiqueta de CD/DVD una vez colocada en el CD/DVD, puede retirar una fina capa de la superficie del disco y dañarlo.
- No aplique etiquetas de CD/DVD en discos CD/DVD diseñados para su uso con impresoras de chorro de tinta. Las etiquetas se despegan fácilmente de estos discos y si utiliza discos a los que se les ha despegado la etiqueta puede provocar daños o perder los datos.
- Para aplicar etiquetas en CD/DVD, utilice el aplicador incluido en los rollos de etiqueta de CD/DVD. Si no lo utiliza, puede dañar el reproductor de CD/DVD.

- Los usuarios deberán asumir toda la responsabilidad de la aplicación de etiquetas en los CD/DVD. Brother no se hace responsable de la pérdida o daños provocados por el uso inadecuado de las etiquetas de CD/DVD.
- Tenga cuidado de no dejar caer el rollo DK.
- Los rollos DK utilizan papel térmico y película térmica. La etiqueta y la impresión perderán el color con la luz solar y el calor. No utilice rollos DK para usos exteriores que requieran durabilidad.
- En función de la zona, el material y las condiciones medioambientales, la etiqueta puede quedarse pegada o fija, o el color de la etiqueta puede cambiar o puede pasarse a otros objetos. Antes de colocar la etiqueta, compruebe las condiciones medioambientales y el material. Compruebe la etiqueta pegando una pequeña muestra en una zona discreta de la superficie en la que desee pegarla.


■ CD-ROM y software

- No raye ni esponga el CD-ROM a temperaturas altas o bajas.
- No coloque objetos pesados en el CD-ROM o aplique fuerza sobre el CD-ROM.
- El software contenido en el CD-ROM está diseñado para su uso exclusivo con esta máquina. Consulte la licencia del CD-ROM para obtener información detallada. Este software se puede instalar en varios ordenadores para su uso en oficinas, etc.


1 Desembalaje de la QL-710W/ 720NW

Compruebe que el paquete contiene todo lo que se indica a continuación antes de utilizar la impresora. Si algún artículo falta o está dañado, contacte con su distribuidor de Brother.


QL-710W/720NW

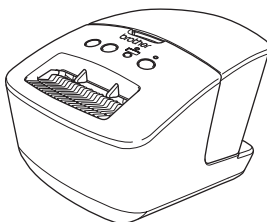

Cable USB




Guía de configuración rápida

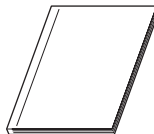

CD-ROM




Guía de etiqueta y cinta DK

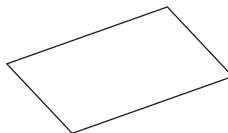

Cable eléctrico de CA



Rollo DK (rollo inicial)

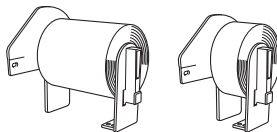

El enchufe puede ser distinto dependiendo del país.


La Brother QL-710W/720NW incluye dos rollos iniciales:

- Un rollo inicial de etiquetas de dirección estándar predeterminada DK (100 etiquetas)
- Un rollo inicial de cinta continua duradera DK (2,4" x 26,2 pies)

2 Descripción de piezas


Unidad principal de impresión

■ Vista frontal

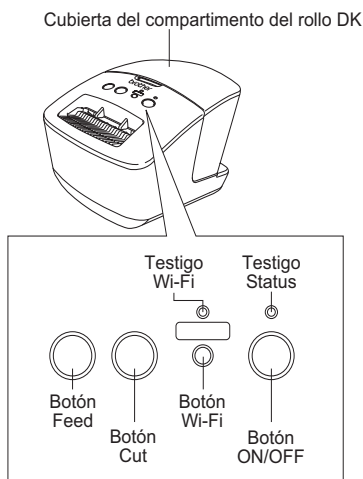

Cuando el testigo Wi-Fi está encendido, las conexiones de la red de cable están desactivadas.


■ Vista posterior

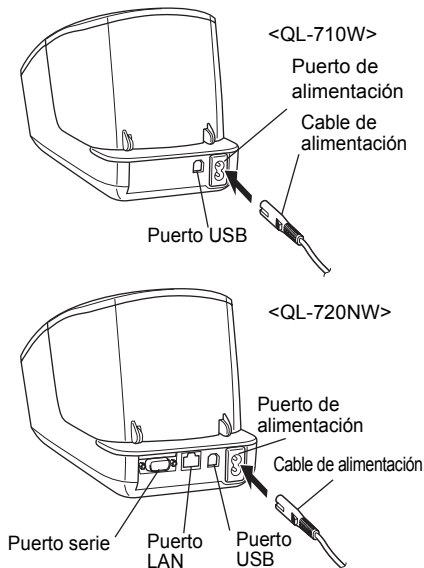

3 Conexión de la alimentación

Conecte el cable de alimentación a la QL-710W/720NW y enchúfelo a una toma eléctrica.


- ❗ Compruebe que la toma eléctrica es de 120 V de CA antes de enchufar el cable de alimentación.
- Desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica una vez que termine de utilizar la QL-710W/720NW.
- No tire del cable de alimentación cuando lo desenchufe de la toma eléctrica. El hilo del cable de alimentación se puede dañar.
- No conecte la QL-710W/720NW al ordenador hasta que se le indique en el procedimiento de instalación del controlador de impresora.

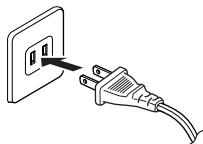

El enchufe puede ser distinto dependiendo del país.


4 Ajuste del rollo DK

- 1** Pulse y mantenga pulsado el botón ON/OFF (⏻) para apagar la QL-710W/720NW. Sujete la Brother QL-710W/720NW por la parte delantera y tire con firmeza hacia arriba para abrir la cubierta del compartimento del rollo DK.

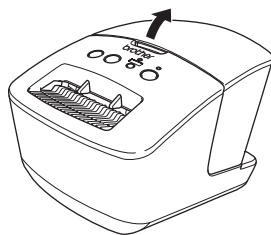


- 2** Coloque el carrete en las guías del compartimento de rollo DK.

- ⓘ • Asegúrese de que los brazos del carrete se introducen firmemente en las guías derecha e izquierda.
• Introduzca el carrete con el rollo DK en la guía del carrete que hay en la parte derecha de la Brother QL-710W/720NW.

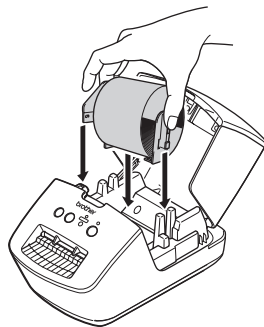


- 3** Introduzca el extremo del rollo DK en la ranura hasta que se alinee con el área que se muestra a la derecha.

- ⓘ Alinee el extremo del rollo con el borde superior de la ranura de salida de etiquetas.

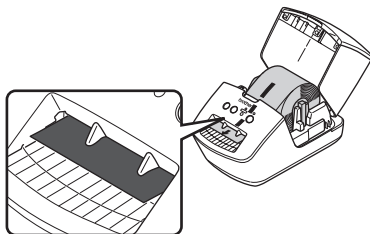

- 4** Cierre la cubierta del compartimento del rollo DK.

- ✍ Cuando pulse el botón ON/OFF (⏻) para encender la Brother QL-710W/720NW, el extremo de la etiqueta predeterminada DK se alinea automáticamente.

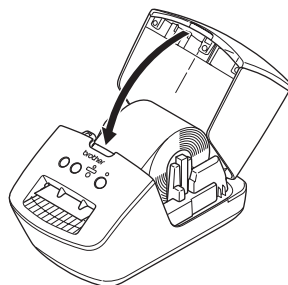

5 Instalación del software

Esta sección explica cómo instalar P-touch Editor 5.0, el controlador de impresora, el programa de actualización P-touch Update Software y la herramienta Printer Setting Tool usando la opción Instalación estándar.

El procedimiento para instalar el software varía dependiendo del SO del ordenador.

Las pantallas pueden variar en función del sistema operativo que utilice.


En los siguientes pasos, verá QL-XXX. "XXX" corresponde al nombre de su impresora.

Los nombres de impresora de las siguientes pantallas pueden no coincidir con el nombre de la impresora que ha adquirido.

Las pantallas que aparecen pueden ser distintas entre la QL-710W y la QL-720NW. En las explicaciones de este manual se usan las pantallas de la QL-720NW.


El procedimiento de instalación está sujeto a modificaciones sin previo aviso.

- ❗ Si el ordenador no tiene una unidad de CD-ROM, puede descargar los controladores, los manuales y las utilidades más recientes para su modelo desde Brother Solutions Center en <http://solutions.brother.com/>. Algunas aplicaciones de software incluidas en el CD-ROM pueden no estar disponibles para su descarga.

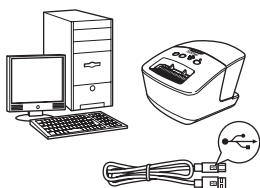


Si dispone de un cable de interfaz USB

Windows[®], vaya a la página 13
Macintosh, vaya a la página 15

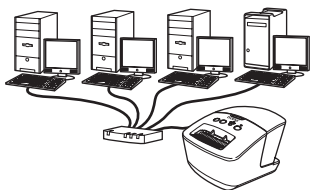

Si dispone de una red cableada (Solamente QL-720NW)

Windows[®], vaya a la página 17
Macintosh, vaya a la página 20

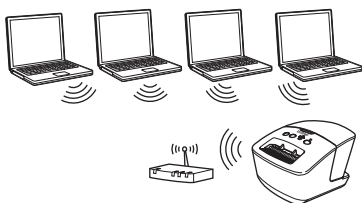

Si dispone de una red inalámbrica

Windows[®] y Macintosh, vaya a la página 22

Para usuarios de interfaz USB (Windows®)


■ Antes de realizar la instalación

Asegúrese de que el ordenador está encendido y de que ha iniciado la sesión con derechos de administrador.

- ❗ • NO conecte el cable USB todavía.
- Si hay algún programa en ejecución, ciérrelo.


■ Instalación del software mediante cable USB.

1 Coloque el CD-ROM con el programa de instalación en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla de nombres del modelo, seleccione su impresora. Si aparece la pantalla del idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.

 Si el menú del CD-ROM no aparece automáticamente, abra los archivos del CD-ROM y haga doble clic en **[Start.exe]**.

2 Haga clic en **[Instalación estándar]**.



 Elementos de la instalación:

1 Instalación estándar

Instala P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Setting Tool, la Guía del usuario y el controlador de impresora.

2 Guías del usuario

Muestra la Guía del usuario, la Guía del usuario de software y la Guía del usuario en red.

3 Instalación personalizada

Instala individualmente P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Setting Tool, el controlador de impresora, la Guía del usuario y P-touch Editor Lite LAN.

4 Utilidades de red

Instala la utilidad BRAdmin Light.

5 Soporte técnico de Brother


Muestra el vínculo al Brother Solutions Center.

- Puede usar la herramienta Printer Setting Tool para configurar varios parámetros de la impresora cuando esté conectada al ordenador a través del cable USB.

Tenga en cuenta que para poder configurar la impresora, el controlador debe estar instalado en el ordenador.


3 Lea el contrato de licencia y haga clic en [**Acepto**] si está de acuerdo con los términos y condiciones.

4 Haga clic en [**Instalar**] para iniciar la instalación y siga las instrucciones de la pantalla.


 En Windows Vista® y Windows® 7, cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Permitir** o en **Sí**.

5 Seleccione **Conexión Local (cable USB)** y haga clic en [**Siguiente**]. La instalación continúa.



 La QL-710W no admite conexiones de red de cable (Ethernet).


6 Cuando se le indique, conecte la impresora para finalizar la instalación del controlador de impresora.

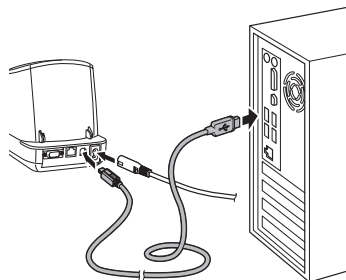

7 Cuando aparezca la pantalla para registrarse en línea, haga clic en [**Aceptar**] o en [**Cancelar**].

- Si selecciona [**Aceptar**], antes de finalizar la instalación pasará por la página de registro de usuarios en línea (recomendado).
- Si selecciona [**Cancelar**], la instalación continúa.

8 Haga clic en [**Finalizar**]. Ya ha finalizado la instalación del software.


 Cuando se le solicite que reinicie el ordenador, haga clic en [**Reiniciar**].

Para usuarios de interfaz USB (Macintosh)

■ Antes de realizar la instalación

Asegúrese de que el equipo está conectado a una toma de corriente y de que el equipo Macintosh está encendido. Debe iniciar sesión con derechos de administrador.

■ Conexión del cable USB

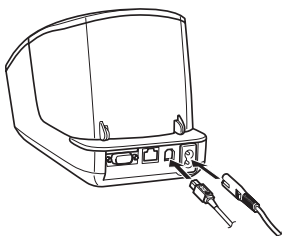

- ⚠ Si conecta la impresora al Macintosh mediante un hub USB, es posible que no se detecte correctamente. En tal caso, conecte la impresora directamente al puerto USB del Macintosh.

■ Instalación del software mediante cable USB

- 1 Coloque el CD-ROM con el programa de instalación en la unidad de CD-ROM.

- 2 Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para iniciar la instalación.




brother


- 📄 Elementos disponibles:

- 1 **Start Here OSX**
Instala P-touch Editor 5.0, P-touch Update Software y el controlador de impresora.
- 2 **Utilidades**
Incluye BRAdmin Light y el Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico.
- 3 **Documentación**
Incluye la Guía del usuario, la Guía del usuario de software y la Guía del usuario en red.
- 4 **Soporte técnico de Brother**
Muestra el vínculo a Registro en línea y a Brother Solutions Center.

- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- 4 Una vez finalizada la instalación, pulse el botón ON/OFF (⏻) de la máquina para encenderla.

5 Haga clic en el [menú **Apple**]-[**Preferencias del Sistema**], y después en **Impresión y Fax** (Mac OS X 10.5.8 - 10.6) / **Impresión y Escaneado** (Mac OS X 10.7). A continuación haga clic en .

6 Haga clic en . Seleccione **Brother QL-XXX** en la lista y haga clic en [**Añadir**] para añadir la impresora a **Impresión y Fax** (Mac OS X 10.5.8 - 10.6) / **Impresión y Escaneado** (Mac OS X 10.7).

7 Cuando vuelva a aparecer la pantalla **Impresión y Fax/ Impresión y Escaneado**, compruebe que se ha añadido **Brother QL-XXX** y cierre la pantalla **Impresión y Fax/ Impresión y Escaneado**. Ahora puede utilizar la máquina.

Ya ha finalizado la instalación del software.


Para usuarios de interfaz de red de cable (Windows®) (Solamente QL-720NW)

■ Antes de realizar la instalación

Asegúrese de que el ordenador está encendido y de que ha iniciado la sesión con derechos de administrador.

❗ Si hay algún programa en ejecución, ciérrelo.

■ Conecte el cable de red y pulse el botón ON/OFF (⏻) de la máquina para encenderla.

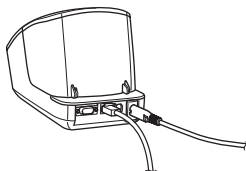

📄 Compruebe que el testigo Wi-Fi de la impresora no esté encendido.

■ Instalación del software en una red cableada

1 Coloque el CD-ROM con el programa de instalación en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla de nombres del modelo, seleccione su impresora. Si aparece la pantalla del idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.

📄 Si el menú del CD-ROM no aparece automáticamente, abra los archivos del CD-ROM y haga doble clic en [Start.exe].

2 Haga clic en [Instalación estándar].



📄 Elementos de la instalación:

① Instalación estándar

Instala P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Setting Tool, la Guía del usuario y el controlador de impresora.

② Guía del usuario

Muestra la Guía del usuario, la Guía del usuario de software y la Guía del usuario en red.

③ Instalación personalizada

Instala individualmente P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Setting Tool, el controlador de impresora, la Guía del usuario y P-touch Editor Lite LAN.

④ Utilidades de red

Instala la utilidad BRAdmin Light.

⑤ Soporte técnico de Brother

Muestra el vínculo al Brother Solutions Center.

- Puede usar la herramienta Printer Setting Tool para configurar varios parámetros de la impresora cuando esté conectada al ordenador a través del cable USB.

Tenga en cuenta que para poder configurar la impresora, el controlador debe estar instalado en el ordenador.

3 Lea el contrato de licencia y haga clic en [**Acepto**] si está de acuerdo con los términos y condiciones.

4 Haga clic en [**Instalar**] para iniciar la instalación y siga las instrucciones de la pantalla.


En Windows Vista® y Windows® 7, cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Permitir** o en **Sí**.

5 Seleccione **Conexión a la red a través de cable (Ethernet)** y haga clic en [**Siguiente**].




Siga las instrucciones de la pantalla para comprobar el estado del testigo y el cable, y haga clic en [**Siguiente**].

6 Seleccione **Impresora de red punto a punto de Brother** (recomendado) o **Impresora compartida de red** y haga clic en [**Siguiente**].

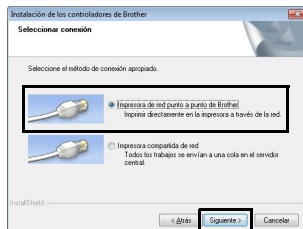


El paso siguiente describe el funcionamiento cuando está seleccionado punto a punto. Para obtener más información sobre las conexiones de Impresora compartida de red, visite el sitio web de Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/>.

- 7** Cuando aparezca esta pantalla, seleccione **Cambie la configuración de puertos del cortafuegos para permitir la conexión en red y continúe con la instalación.** (Recomendado) y haga clic en **[Siguiente]**.

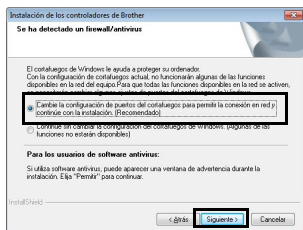


Si no está usando Firewall de Windows®, permita el acceso a los puertos UDP 137 y 161.

- Seleccione el equipo de la lista y, a continuación, haga clic en **[Siguiente]**.

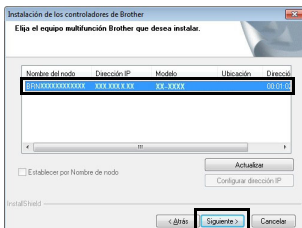

- Si no se puede encontrar el equipo en la red, aparece la siguiente pantalla.

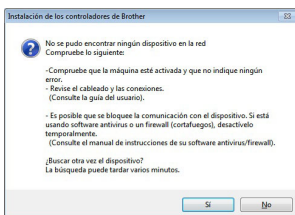

Confirme la configuración siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.

- 8** La instalación de los controladores de Brother se iniciará automáticamente. Las pantallas de instalación aparecen una tras otra.

- ⓘ NO cancele ninguna pantalla durante la instalación. Todas las pantallas tardarán unos segundos en aparecer.
- ✍ En Windows Vista® y Windows® 7, cuando aparezca la pantalla Seguridad de Windows®, active la casilla de verificación y haga clic en **[Instalar]** para completar la instalación.

- 9** Cuando aparezca la pantalla para registrarse en línea, haga clic en **[Aceptar]** o en **[Cancelar]**.

- Si selecciona **[Aceptar]**, antes de finalizar la instalación pasará por la página de registro de usuarios en línea (recomendado).
- Si selecciona **[Cancelar]**, la instalación continúa.

- 10** Haga clic en **[Finalizar]**. Ya ha finalizado la instalación del software.


- ✍ Cuando se le solicite que reinicie el ordenador, haga clic en **[Reiniciar]**.

Para usuarios de interfaz de red cableada (Macintosh) (Solamente QL-720NW)

■ Antes de realizar la instalación

Asegúrese de que el ordenador está encendido y de que ha iniciado la sesión con derechos de administrador.

■ Conecte el cable de red y pulse el botón ON/OFF (⏻) de la máquina para encenderla.

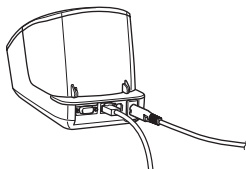

☞ Compruebe que el testigo Wi-Fi de la impresora no esté encendido.

■ Instalación del software en una red cableada

1 Coloque el CD-ROM con el programa de instalación en la unidad de CD-ROM.

2 Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para iniciar la instalación.




brother

☞ Elementos disponibles:


- 1 Start Here OSX**
Instala P-touch Editor 5.0, P-touch Update Software y el controlador de impresora.
- 2 Utilidades**
Incluye BRAdmin Light y el Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico.
- 3 Documentación**
Incluye la Guía del usuario, la Guía del usuario de software y la Guía del usuario en red.
- 4 Soporte técnico de Brother**
Muestra el vínculo a Registro en línea y a Brother Solutions Center.

3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- 4** Haga clic en el [menú **Apple**]-[**Preferencias del Sistema**], y después en **Impresión y Fax** (10.5.8 - 10.6) / **Impresión y Escaneado** (10.7). A continuación haga clic en  .

■ Configuración sencilla en una red


- 5** Seleccione **Brother QL-XXX** de la lista y haga clic en [**Añadir**] para añadir la impresora.

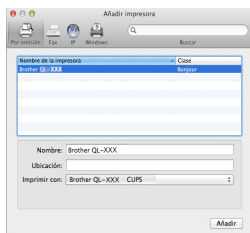


Ahora, vaya a **6**.

■ Configuración manual en una red

- 5** Seleccione la IP en la parte superior de la pantalla. Seleccione LPD como protocolo. Introduzca la dirección IP de la impresora en el cuadro Dirección. Seleccione **Brother QL-XXX** de la lista y haga clic en [**Añadir**] para añadir la impresora.

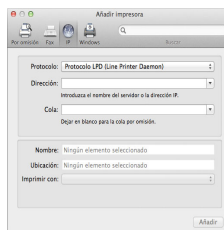

 Al especificar el Nombre de la cola, utilice el valor BRNxxxxxxxxxxxx, donde xxxxxxxxxxxx es la dirección Ethernet.

- 6** Cuando vuelva a aparecer la pantalla **Impresión y Fax / Impresión y Escaneado**, compruebe que se ha añadido **Brother QL-XXX** y cierre la pantalla **Impresión y Fax / Impresión y Escaneado**. Ahora puede utilizar la máquina.

 Use BRAdmin Light para cambiar la dirección IP. Consulte la página 36.

Para usuarios de interfaz de red inalámbrica

■ Antes de empezar

Primero debe configurar los parámetros de red inalámbrica de su impresora para que se comunique con el punto de acceso/enrutador de la red. Una vez que la impresora esté configurada para comunicarse con el punto de acceso/enrutador, los ordenadores de la red tendrán acceso a la impresora. Para usar la impresora desde dichos ordenadores, tendrá que instalar los controladores y el software. Los pasos siguientes le guiarán por el proceso de configuración e instalación.

- ❗ • Si va a conectar la impresora a la red, le recomendamos que antes de instalar se ponga en contacto con el administrador del sistema. Antes de realizar la instalación debe conocer la configuración de la red inalámbrica.
- Si ya ha configurado alguna vez los parámetros inalámbricos de la impresora, debe restablecer los parámetros de red antes de poder configurarlos otra vez.
 - 1 Apague la impresora.
 - 2 Pulse y mantenga pulsado el botón Cut mientras mantiene pulsado el botón ON/OFF. El testigo Wi-Fi empieza a parpadear en verde y el testigo Status se enciende en naranja.
 - 3 Pulse dos veces el botón Cut mientras mantiene pulsado el botón ON/OFF. El testigo Wi-Fi se enciende en verde y el testigo Status se enciende en naranja.




Para conseguir los mejores resultados al imprimir diariamente documentos estándares, coloque la impresora tan cerca del punto de acceso/enrutador de la red como sea posible y reduzca al mínimo los obstáculos. Las paredes y objetos grandes colocados entre dos dispositivos, así como la interferencia de otros aparatos electrónicos, pueden afectar la

velocidad de transferencia de los datos de los documentos.

En base a dichos factores, la inalámbrica puede no ser la mejor conexión para todos los tipos de documentos y aplicaciones. La máxima velocidad de proceso se consigue utilizando un cable USB.

Modo infraestructura

Las siguientes instrucciones son para el modo infraestructura (conectada a un ordenador a través de un punto de acceso/enrutador).

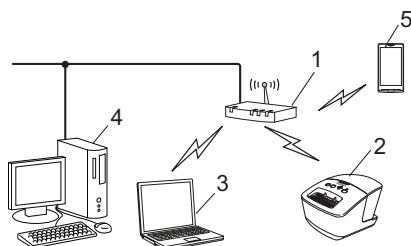

- 1 Punto de acceso/enrutador
- 2 Su impresora
- 3 Ordenador con capacidad inalámbrica conectado al punto de acceso/enrutador
- 4 Ordenador conectado por cable al punto de acceso/enrutador
- 5 Teléfono inteligente

■ Selección del método de instalación inalámbrica


Las siguientes instrucciones le ofrecen dos métodos para instalar su impresora en una red inalámbrica. Elija el método que prefiere de acuerdo a su entorno.



Para configurar su impresora en cualquier otro entorno inalámbrico consulte la Guía del usuario en red.

Método 1

Configuración usando el CD-ROM de instalación y, temporalmente, un cable USB

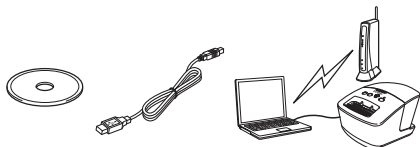

Para este método, le recomendamos que use un ordenador conectado a la red de forma inalámbrica.

- ⚠ • Durante la configuración necesitará temporalmente un cable USB.
- Si está usando Windows® XP o un cable de red para conectar su ordenador al punto de acceso/enrutador inalámbrico, antes de continuar necesita saber el SSID y la clave de la red del punto de acceso/enrutador de la WLAN. Escriba abajo los parámetros de configuración de la red inalámbrica.
- No llame al servicio de atención al cliente de Brother sin la información de seguridad inalámbrica. No podemos ayudarle a buscar los parámetros de seguridad inalámbrica.

MEMO

Elementos	Parámetro
SSID (Nombre de la red)	
Clave de la red (Clave de seguridad/Clave de cifrado)	

* A la clave de la red también se le llama contraseña, clave de seguridad o clave de cifrado.

- ✍ • Si no conoce esta información (SSID y clave de la red), no puede continuar la configuración inalámbrica.


- ¿Cómo puedo encontrar esa información (el SSID y la clave de la red)?

- 1 Consulte la documentación suministrada con su punto de acceso/enrutador de la WLAN.
- 2 El nombre inicial de la red puede incluir el nombre del fabricante o el del modelo.
- 3 Si no conoce la información de seguridad, consulte al fabricante del enrutador, al administrador del sistema o a su proveedor de Internet.

Método 2

Configuración de un toque usando WPS y configuración usando el CD-ROM de instalación


Si su punto de acceso/enrutador de WLAN admite la configuración inalámbrica (WPS) automática (un toque), también puede seleccionar este método.

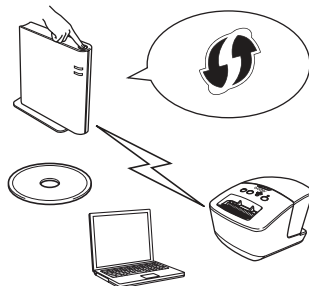


■ Ahora vaya al procedimiento

En esta sección se explican los procedimientos de instalación con el método aplicable. Los procedimientos de instalación son:

Para usuarios de Windows®, vaya a la página 25

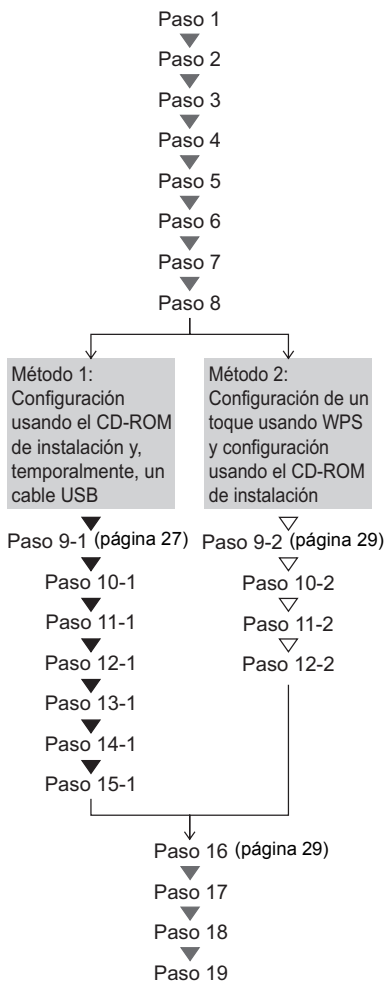


Para usuarios de Macintosh, vaya a la página 31

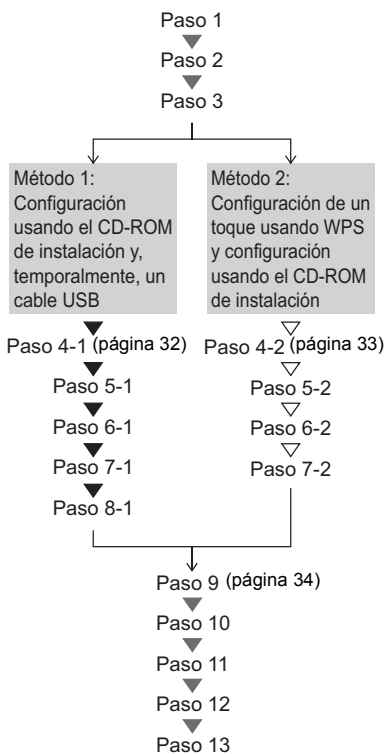

- ❗ • Asegúrese de que ha iniciado la sesión con derechos de administrador.
- Cuando la impresora esté en una red inalámbrica empresarial, conecte la impresora al puerto USB y configure sus parámetros inalámbricos. También puede usar la herramienta Herramienta de configuración de red para configurar estos parámetros una vez que haya instalado el controlador de impresora. Para obtener información sobre la Herramienta de configuración de red, consulte el apartado Herramienta de configuración de red en la Guía del usuario en red.


Para usuarios de Windows®

1 Coloque el CD-ROM con el programa de instalación en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla de nombres del modelo, seleccione su impresora. Si aparece la pantalla del idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.

 Si el menú del CD-ROM no aparece automáticamente, abra los archivos del CD-ROM y haga doble clic en **[Start.exe]**.

2 Haga clic en **[Instalación estándar]**.



 Elementos de la instalación:

1 Instalación estándar

Instala P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Setting Tool, la Guía del usuario y el controlador de impresora.

2 Guía del usuario

Muestra la Guía del usuario, la Guía del usuario de software y la Guía del usuario en red.

3 Instalación personalizada

Instala individualmente P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Setting Tool, el controlador de impresora, la Guía del usuario y P-touch Editor Lite LAN.

4 Utilidades de red

Instala la utilidad BRAdmin Light.

5 Soporte técnico de Brother


Muestra el vínculo al Brother Solutions Center.

- Puede usar la herramienta Printer Setting Tool para configurar varios parámetros de la impresora cuando esté conectada al ordenador a través del cable USB .


Tenga en cuenta que para poder configurar la impresora, el controlador debe estar instalado en el ordenador.


3 Lea el contrato de licencia y haga clic en [**Acepto**] si está de acuerdo con los términos y condiciones.

4 Haga clic en [**Instalar**] para iniciar la instalación y siga las instrucciones de la pantalla.


 En Windows Vista® y Windows® 7, cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en [**Permitir**] o en [**Sí**].

5 Seleccione **Conexión a la red inalámbrica** y haga clic en [**Siguiente**].

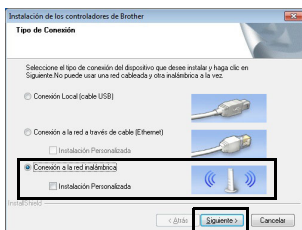


 La QL-710W no admite conexiones de red de cable (Ethernet).

6 Seleccione **Impresora de red punto a punto de Brother** (recomendado) o **Impresora compartida de red** y haga clic en [**Siguiente**].

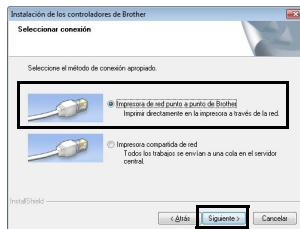

El paso siguiente describe el funcionamiento cuando está seleccionado punto a punto. Para obtener más información sobre las conexiones de Impresora compartida de red, visite el sitio web de Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/>.


7 Cuando aparezca esta pantalla, seleccione **Cambie la configuración de puertos del cortafuegos para permitir la conexión en red y continúe con la instalación.** (Recomendado) y haga clic en [**Siguiente**].

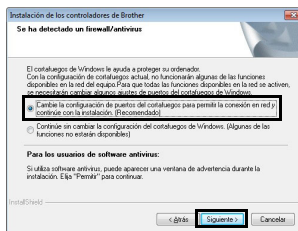

- 8** Cuando utilice el "Método 1: Configuración usando el CD-ROM de instalación y, temporalmente, un cable USB", seleccione **Sí, tengo un cable USB que puedo usar en la instalación**, y haga clic en [**Siguiente**]. Vaya a **9-1**. Cuando utilice el "Método 2: Configuración de un toque usando WPS y configuración usando el CD-ROM de instalación", seleccione **No, no tengo un cable USB**, y haga clic en [**Siguiente**]. Vaya a **9-2**.




Si aparece la pantalla **Nota Importante**, lea la advertencia. Marque la casilla para confirmar que dispone de la información del SSID y de la clave de la red, y haga clic en [**Siguiente**].

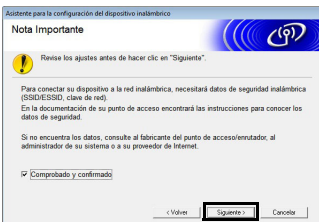

▼ Vaya a **9-1**. ▼ Vaya a **9-2**.


■ Para los usuarios del Método 1

- 9-1** Conecte la impresora al ordenador con el cable USB.

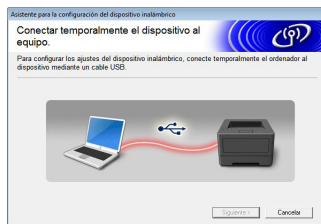

- 10-1** Escoja uno de los dos pasos siguientes:
- Si aparece la pantalla de confirmación de la instalación, marque la casilla, haga clic en [**Siguiente**] y vaya a **11-1**.
 - De lo contrario vaya a **12-1**.

- 11-1** Marque [**Sí**] si quiere conectarse con el SSID de la lista. Haga clic en [**Siguiente**] y vaya a **14-1**.

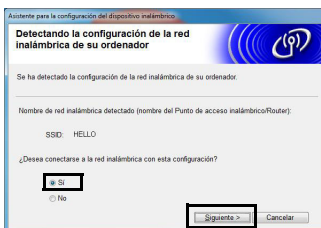


- 12-1** El asistente buscará las redes inalámbricas disponibles para su impresora. Seleccione el SSID que apuntó en *MEMO* → página 23 y haga clic en **[Siguiente]**.




- Si la lista está vacía, compruebe que el punto de acceso está encendido y transmitiendo el SSID, y luego verifique que la impresora y el punto de acceso tienen el mismo rango de comunicaciones inalámbricas. A continuación haga clic en **[Actualizar]**.
- Si su punto de acceso está configurado para no transmitir el SSID, puede introducir el SSID manualmente pulsando el botón **[Avanzada]**. Siga las instrucciones de la pantalla para introducir el **Name (SSID)**, y haga clic en **[Siguiente]**.

- 13-1** Introduzca la **clave de la red** que apuntó en *MEMO* → página 23 y haga clic en **[Siguiente]**.

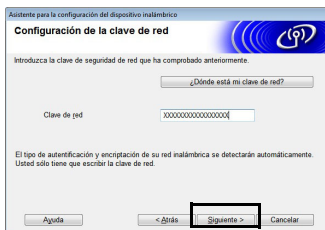

- Si su red no está configurada para autenticación y cifrado, aparece la pantalla **ATENCIÓN!**. Para continuar con la configuración, haga clic en **[Aceptar]** y vaya a **14-1**.

- 14-1** Confirme los parámetros de la red inalámbrica y haga clic en **[Siguiente]**. La configuración se enviará a la impresora.

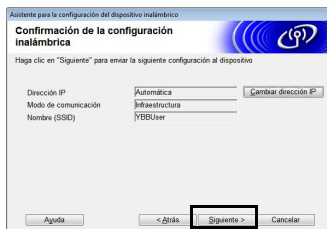

- Si hace clic en **[Cancelar]** la configuración permanecerá sin cambios.
- Si quiere asignar manualmente una dirección IP para la impresora, haga clic en **[Cambiar dirección IP]** e introduzca una dirección IP compatible con su red.
- Si aparece la pantalla de error de configuración de la red inalámbrica, haga clic en **[Reintentar]**.

15-1 Desconecte el cable USB que conecta la impresora al ordenador y haga clic en **[Siguiente]**. La configuración inalámbrica está terminada. Vaya a **16** para instalar el controlador de impresora y el software.

■Para los usuarios del Método 2

9-2 Confirme que el punto de acceso/enrutador de la WLAN tiene el símbolo WPS.




10-2 Coloque la impresora en el radio de alcance de su punto de acceso/enrutador WPS. El alcance puede variar dependiendo del entorno. Consulte las instrucciones suministradas con su punto de acceso/enrutador.

11-2 Encienda la impresora y pulse y mantenga el botón Wi-Fi hasta que el testigo «Wi-Fi» (Wi-Fi) comience a parpadear en verde.


12-2 Pulse el botón WPS de su punto de acceso/enrutador de la WLAN. Cuando haya terminado la configuración, el testigo «Wi-Fi» (Wi-Fi) de la impresora se enciende en verde. La configuración inalámbrica está terminada. Vaya a **16**.


16 Seleccione el equipo de la lista y haga clic en **[Siguiente]**.

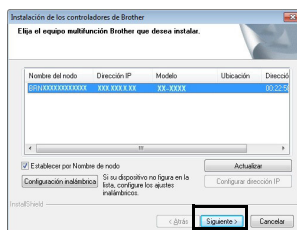

- Si se produce un fallo en la configuración inalámbrica, aparecerá la pantalla del **[Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico]**. Siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración inalámbrica.
- Si está usando WEP y no se encuentra la impresora, asegúrese de que introdujo correctamente la clave WEP.

17 La instalación de los controladores de Brother se iniciará automáticamente. Las pantallas de instalación aparecen una tras otra.


 NO cancele ninguna pantalla durante la instalación. Todas las pantallas tardarán unos segundos en aparecer.


 En Windows Vista® y Windows® 7, cuando aparezca la pantalla Seguridad de Windows®, active la casilla de verificación y haga clic en [**Instalar**] para completar la instalación.


18 Cuando aparezca la pantalla para registrarse en línea, haga clic en [**Aceptar**] o en [**Cancelar**].

- Si selecciona [**Aceptar**], antes de finalizar la instalación pasará por la página de registro de usuarios en línea (recomendado).
- Si selecciona [**Cancelar**], la instalación continúa.

19 Haga clic en [**Finalizar**]. Ya ha finalizado la instalación del software.

 Apague la impresora y vuelva a encenderla.

 Cuando se le solicite que reinicie el ordenador, haga clic en [**Reiniciar**].

 Dependiendo de su configuración de seguridad, al usar la impresora o su software, puede aparecer una pantalla de seguridad de Windows® o del antivirus. Permita que la instalación continúe.

Para usuarios de Macintosh


1 Coloque el CD-ROM con el programa de instalación en la unidad de CD-ROM.

2 Haga doble clic en el icono del **Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico** en la carpeta **Utilidades**.



3 Cuando utilice el "Método 1: Configuración usando el CD-ROM de instalación y, temporalmente, un cable USB", seleccione **Sí, tengo un cable USB que puedo usar en la instalación**, y haga clic en [**Siguiente**]. Vaya a **4-1**.

Cuando utilice el "Método 2: Configuración de un toque usando WPS y configuración usando el CD-ROM de instalación", seleccione **No, no tengo un cable USB**, y haga clic en [**Siguiente**]. Vaya a **4-2**.

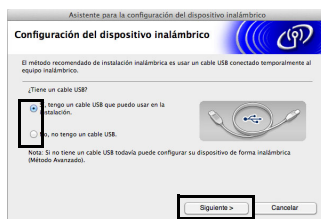

Si aparece la pantalla **Nota Importante**, lea la advertencia. Marque la casilla para confirmar que dispone de la información del SSID y de la clave de la red, y haga clic en [**Siguiente**]/[**Finalizar**].


▼ Vaya a **4-1**. ▽ Vaya a **4-2**.

■ Para los usuarios del Método 1

4-1 Conecte de forma temporal el cable USB directamente al ordenador y a la impresora y haga clic en **[Siguiente]**.




5-1 El asistente buscará las redes inalámbricas disponibles para su impresora. Seleccione el SSID que apuntó en *MEMO* → página 23 y haga clic en **[Siguiente]**.

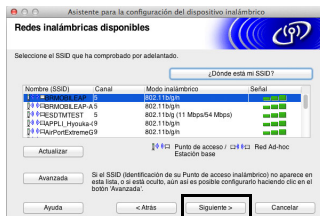


- Si la lista está vacía, compruebe que el punto de acceso está encendido y transmitiendo el SSID, y luego verifique que la impresora y el punto de acceso tienen el mismo rango de comunicaciones inalámbricas. A continuación haga clic en **[Actualizar]**.
- Si su punto de acceso está configurado para no transmitir el SSID, puede introducir el SSID manualmente pulsando el botón **[Avanzada]**. Siga las instrucciones de la pantalla para introducir el **Name (SSID)**, y haga clic en **[Siguiente]**.

- 6-1** Introduzca la **clave de la red** que apuntó en **MEMO** → página 23 y haga clic en **[Siguiente]**.

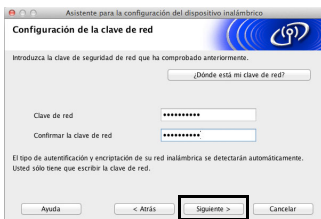

Si su red no está configurada para autenticación y cifrado, aparece la pantalla **ATENCIÓN!**. Para continuar con la configuración, haga clic en **[Aceptar]** y vaya a **7-1**.

- 7-1** Confirme los parámetros de la red inalámbrica y haga clic en **[Siguiente]**. La configuración se enviará a la impresora.

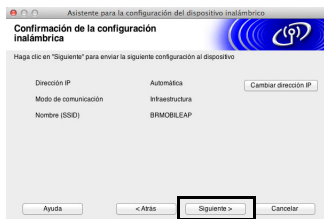

- Si hace clic en **[Cancelar]** la configuración permanecerá sin cambios.
- Si quiere asignar manualmente una dirección IP para la impresora, haga clic en **[Cambiar dirección IP]** e introduzca una dirección IP compatible con su red.
- Si aparece la pantalla de error de configuración de la red inalámbrica, haga clic en **[Reintentar]**.

- 8-1** Desconecte el cable USB que conecta la impresora al ordenador y haga clic en **[Finalizar]**. La configuración inalámbrica está terminada. Vaya a **9** para instalar el controlador de impresora y el software.

■Para los usuarios del Método 2

- 4-2** Confirme que el punto de acceso/enrutador de la WLAN tiene el símbolo WPS.



- 5-2** Coloque la impresora en el radio de alcance de su punto de acceso/enrutador WPS. El alcance puede variar dependiendo del entorno. Consulte las instrucciones suministradas con su punto de acceso/enrutador.

- 6-2** Encienda la impresora y pulse y mantenga el botón Wi-Fi hasta que el testigo «Wi-Fi» (Wi-Fi) comience a parpadear en verde.

7-2 Pulse el botón WPS de su punto de acceso/enrutador de la WLAN. Cuando haya terminado la configuración, el testigo «WiFi» (Wi-Fi) de la impresora se enciende en verde.
La configuración inalámbrica está terminada. Vaya a **9** para instalar el controlador de impresora y el software.


9 Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para iniciar la instalación.



 Elementos disponibles:

- 1 Start Here OSX**
Instala P-touch Editor 5.0, P-touch Update Software y el controlador de impresora.
- 2 Utilidades**
Incluye BRAdmin Light y el Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico.
- 3 Documentación**
Incluye la Guía del usuario, la Guía del usuario de software y la Guía del usuario en red.
- 4 Soporte técnico de Brother**
Muestra el vínculo a Registro en línea y a Brother Solutions Center.

10 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.


11 Haga clic en el [menú **Apple**]-[**Preferencias del Sistema**], y después en **Impresión y Fax (10.5.8 - 10.6) / Impresión y Escaneado (10.7)**. A continuación haga clic en .

■ **Configuración sencilla en una red**

12 Seleccione **Brother QL-XXX** de la lista y haga clic en [**Añadir**] para añadir la impresora.

■ **Configuración manual en una red**

12 Seleccione la IP en la parte superior de la pantalla. Seleccione LPD como protocolo. Introduzca la dirección IP de la impresora en el cuadro Dirección. Seleccione **Brother QL-XXX** de la lista y haga clic en [**Añadir**] para añadir la impresora.

 Al especificar el Nombre de la cola, utilice el valor BRNxxxxxxxxxxx (donde xxxxxxxxxxxx es la dirección Ethernet).

13 Cuando vuelva a aparecer la pantalla [**Impresión y Fax/ Impresión y Escaneado**], compruebe que se ha añadido **Brother QL-XXX** y cierre la pantalla [**Impresión y Fax/ Impresión y Escaneado**]. Ahora puede utilizar la máquina.

ⓘ Apague la impresora y vuelva a encenderla.

6 Instalación y uso de otras aplicaciones de software

Esta sección explica cómo instalar BRAdmin Light y P-touch Editor Lite LAN.

BRAdmin Light (Windows®)

■ Instalación de la utilidad de configuración BRAdmin Light


1 Haga clic en [Utilidades de red].

Esta pantalla es la misma que ve cuando introduce el CD-ROM.



2 Haga clic en [BRAdmin Light] y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.


Si tiene el Firewall de Windows® activado en su PC, aparecerá el mensaje ¿Desea añadir esta aplicación a la lista de excepciones?. Compruebe el entorno de su PC y seleccione [Sí] o [No].

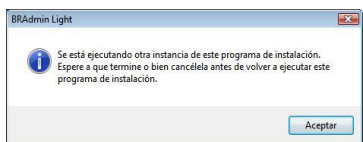

■ Configuración de la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de acceso con BRAdmin Light


1 Haga clic en [Inicio] - [Todos los programas] - [Brother] - [BRAdmin Light] - [BRAdmin Light]. BRAdmin Light buscará nuevos dispositivos automáticamente.

Si dispone de un servidor DHCP/BOOTP/RARP en su red, no tiene que realizar la siguiente operación, ya que el servidor de impresión obtendrá de forma automática su dirección IP.




2 Haga doble clic en el dispositivo sin configuración.

La contraseña predeterminada es "access".

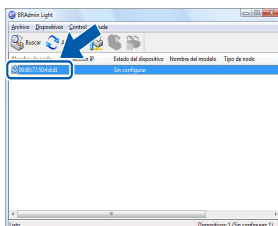

- 3** Seleccione **STATIC** para Método de arranque. Introduzca la Dirección IP, Máscara Subred y Puerta de acceso y haga clic en **[Aceptar]**.

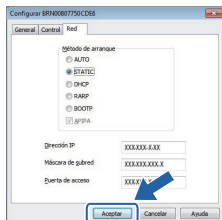

- 4** La información de dirección se guardará en la impresora.



Si necesita una gestión de impresora más avanzada, utilice la última versión de la utilidad Brother BRAdmin Professional, que puede descargar en <http://solutions.brother.com>.

BRAdmin Light (Macintosh)

■ Inicio de la utilidad de configuración BRAdmin Light

BRAdmin Light no está instalado. Dado que el software se encuentra en la carpeta Utilidades del CD, ejecútelo directamente desde el CD o, tras copiarlo manualmente, en la ubicación que elija.

■ Configuración de la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de acceso con BRAdmin Light

- 1** Haga clic en **[Library]-[Printers]-[Brother]-[P-touch Utilities]-[BRAdmin Light.jar]**.

BRAdmin Light buscará nuevos dispositivos automáticamente.




BRAdmin Light.jar




Si dispone de un servidor DHCP/BOOTP/RARP en su red, no tiene que realizar la siguiente operación, ya que el servidor de impresión obtendrá de forma automática su dirección IP.

- 2** Haga doble clic en el dispositivo sin configuración.

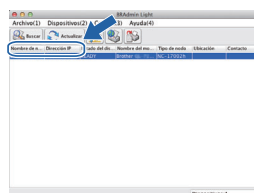

La contraseña predeterminada es "access".

- 3** Seleccione **STATIC** para Método de arranque. Introduzca la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de acceso y haga clic en **[Aceptar]**.

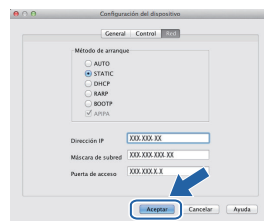

- 4** La información de dirección se guardará en la impresora.

P-touch Editor Lite LAN (Windows®)

■ Instalación de P-touch Editor Lite LAN

P-touch Editor Lite LAN es una versión básica de la herramienta de edición de etiquetas.

- ✍ • Para usar P-touch Editor Lite LAN, la dirección IP de la impresora debe especificarse correctamente. La dirección IP se puede especificar con una utilidad como BRAdmin Light, que se puede instalar desde [Utilidades de red] del CD-ROM. Para más información sobre el uso de esta utilidad, consulte Configuración de la dirección IP y la máscara de subred en la Guía del usuario en red (PDF).
- En una red en la que la dirección IP se asigna automáticamente (por ejemplo con DHCP) la dirección IP se asigna cuando la impresora se conecta a la red, para que se pueda usar inmediatamente. Sin embargo, como la dirección IP puede cambiar dinámicamente, le recomendamos que especifique una IP estática cuando use P-touch Editor Lite LAN. Para más información, contacte con el administrador de la red.
- Especifique los parámetros después de consultar al administrador de la red.

- 1** Inicie el ordenador e introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.

✍ Si no se inicia automáticamente, abra los archivos del CD-ROM y haga doble clic en Start.exe.

- 2** Haga clic en [Instalación personalizada].

- 3** Haga clic en [P-touch Editor Lite LAN].

- 4** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Se crea la carpeta PteLiteLAN. Con esto finaliza la instalación. Consulte la Guía del usuario de software (PDF) para obtener información sobre el uso de P-touch Editor Lite LAN.

7 Inicio de la Ayuda de P-touch Editor


Esta sección explica cómo iniciar la Ayuda de P-touch Editor en Windows® y Macintosh.

Para Windows®

A continuación se muestra un ejemplo para Windows Vista®. Los nombres de impresora de las siguientes pantallas pueden no coincidir con el nombre de su impresora.


■ Inicio desde el botón Inicio ()

Para iniciar la Ayuda de P-touch Editor, haga clic en el botón Inicio () en la barra de tareas y lleve el cursor a **[Todos los programas]**. Haga clic en **[Brother P-touch]** y **[P-touch Editor 5.0 Ayuda]**.

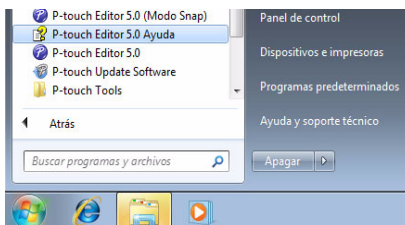

■ Inicio desde el cuadro de diálogo Nuevo/Abrir


Cuando inicie P-touch Editor 5.0 y aparezca el cuadro de diálogo Nuevo/Abrir, haga clic en Ayuda - Procedimientos para.

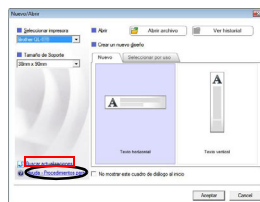


- ✍ Si hace clic en "Comprobar actualizaciones", indicado a la derecha por un cuadro rojo, podrá comprobar si hay una actualización disponible para P-touch Editor en el sitio Web.

■ Iniciar desde P-touch Editor

Haga clic en el menú Ayuda y seleccione Ayuda de P-touch Editor.

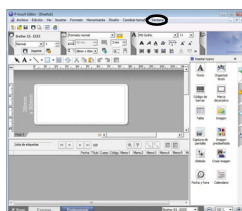


Modo Profesional

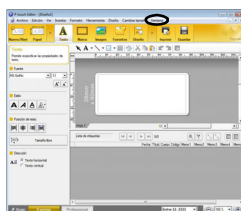

Modo Express

■ Inicio desde el modo Snap

Haga clic con el botón secundario del ratón y seleccione Ayuda de P-touch Editor.

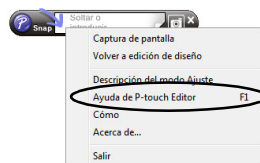


Para Macintosh

A continuación se muestra un ejemplo para Mac OS X 10.7. Los nombres de impresora de las siguientes pantallas pueden no coincidir con el nombre de su impresora.


■ Inicio desde el cuadro de diálogo Nuevo/Abrir

Cuando inicie P-touch Editor 5.0 y aparezca el cuadro de diálogo Nuevo/Abrir, haga clic en Ayuda - Procedimientos para.

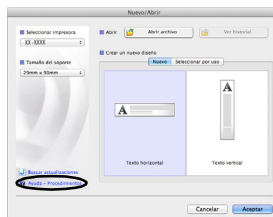


■ Iniciar desde P-touch Editor

Haga clic en el menú Ayuda y seleccione Ayuda de P-touch Editor.

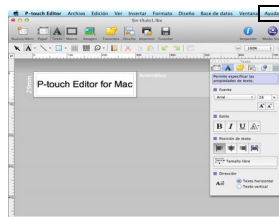

■ Inicio desde el modo Snap

Haga clic con el botón secundario del ratón y seleccione Ayuda de P-touch Editor.

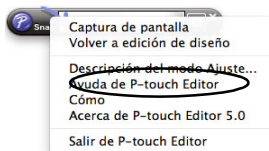

brother®

Printed in China
Impreso en China
LB9843001

